

W330 программируемый терморегулятор с функцией удаленного управления с помощью беспроводной сети Wi-Fi

Технические данные

Напряжение питания	~ 230В (+10%, +15%), 50Гц
Потребление энергии в режиме ожидания	<2W
Рабочая температура °C	от -5°C до +50°C
Границы регулирования °C	от +5°C до +95°C (заводские от +5°C до +50°C)
Гистерезис	Настраиваемый от 0.5°C до 10°C
Макс. коммутируемая нагрузка	16А
Корпус	Невоспламеняющийся PC (IP20)
Выносной датчик температуры пола	NTC (15кОм при +25°C) длиной 3м
Размеры (длина x ширина x толщина), мм	86 x 86 x 50

Настройка терморегулятора:

- 1) "⏻" кнопка вкл/выкл.
- 2) Нажмите кнопку меню "⏏" чтобы выбрать программируемый режим или ручной режим управления.
- 3) Вращайте колесо "⦿" для установки температуры.
Для подтверждения установки нажмите на "колесо".
- 4) Вращение колеса "⦿" во время программируемого режима, терморегулятор автоматически переходит в ручной режим управления.
- 5) Нажмите кнопку меню "⏏" совместно с кнопкой "⦿" и удерживайте в течении 3-х секунд, для установки времени на терморегуляторе. Для подтверждения установки нажмите на колесо "⦿". Для переключения настроек времени/даты используйте кнопку меню "⏏". Для выхода из настроек используйте кнопку "⏻".
- 6) Нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку "⦿" для вкл/выкл функции блокировки клавиатуры.
При включенной функции блокировки клавиатуры на дисплее появится символ "🔒". При отключении блокировки клавиатуры символ "🔒" исчезнет.
- 7) Для включения настроек Wi-Fi, в выкл. состоянии, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку "⦿".

Функции:

- Ручной режим.
- Программируемый режим.
- Временный ручной режим.
- Обогрев включен.
- Блокировка клавиатуры.
- Сигнал Wi-Fi.
Подключен к Wi-Fi: значек горит на дисплее.
Подключение: значек на дисплее моргает.
Нет подключения: значек не горит на дисплее.
- Индикация соединения с облаком данных.
Подключен: значек не горит на дисплее.
Подключение: значек на дисплее моргает.
Нет подключения: значек горит на дисплее.



Скачать инструкцию
по подключению
к Wi-Fi

Настройка программируемого режима.

Нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку меню "⏏" чтобы зайти в настройки программируемого режима.

Заводские настройки:

Кнопка	Период	Символ	Время	⦿	Температура	⦿
	Будний день	1		06:00	Вращайте колесо для установки времени	20°C
		2		08:00		15°C
		3		11:30		15°C
		4		12:30		15°C
		5		17:00		22°C
		6		22:00		15°C
	Выходной	1		06:00	Вращайте колесо для установки времени	20°C
		2		08:00		15°C
		3		11:30		15°C
		4		12:30		15°C
		5		17:00		22°C
		6		22:00		15°C

Настройки терморегулятора

В выкл. режиме терморегулятора нажмите одновременно кнопку меню "⏏" и кнопку "⏻" и удерживайте в течении 3-х секунд.


Символ	Значение	Установка
	Калибровка температуры	Установите нужное значение
	Установка активного датчика температуры	: только датчик воздуха : только датчик пола : оба датчика
	Установка мин. значения регулируемой температуры	От +5°C до +50°C
	Установка гистерезиса температуры	От +0.5°C до +10°C
	Система защиты от замерзания	: Вкл. : Выкл.
	Установка дней недели программируемого режима	5 дней: 5 рабочих/2 выходных 6 дней: 6 рабочих/1 выходной 7 дней: 7 рабочих дней или выключена:
	Заводской инженерный режим	Четыре значения: 00, 01, 02, 03. Установить значение: 00.
	Время задержки включения инженерного режима	Диапазон: 0-5 минут. Установить значение: 00.
	Установка макс. значения регулируемой температуры	От +35°C до +90°C
	Сбросить на заводские настройки	Нажмите кнопку колеса "⦿" и удерживайте в течении 3-х секунд

Для удаленного доступа к терморегулятору по беспроводной сети, скачайте адаптированное под наш терморегулятор мобильное приложение от нашего партнера Chiyun App. Приложение доступно в App Store для iOS и в Google Play для Android.




!!! Монтаж должен производиться только квалифицированным электриком!!!

Символы на дисплее

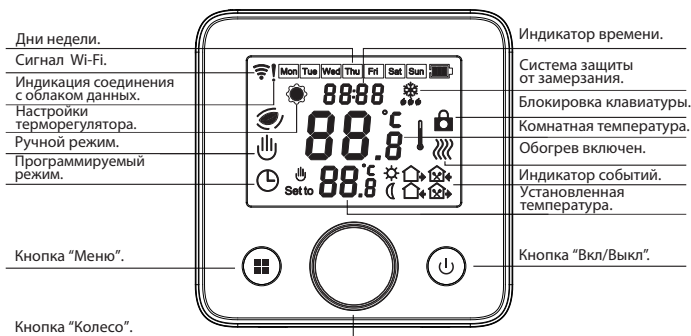


Размеры термостата в мм.

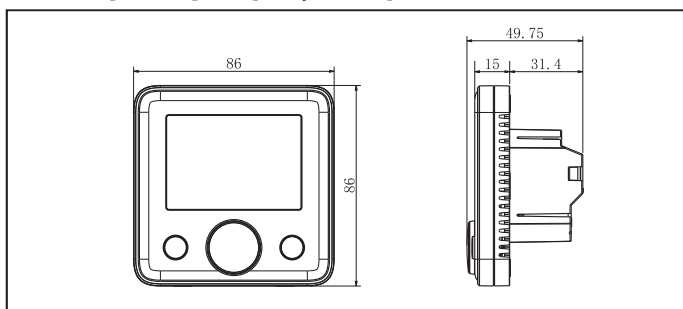


Монтаж термостата:


1. С помощью отвертки снимите лицевую крышку термостата.

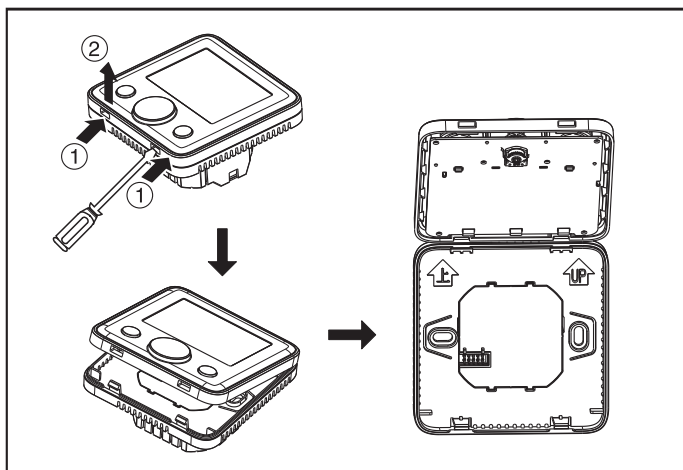

2. Подсоедините провода к клеммам по схеме подключения.
3. С помощью отвертки и шурупов установите заднюю часть термостата в монтажную коробку.

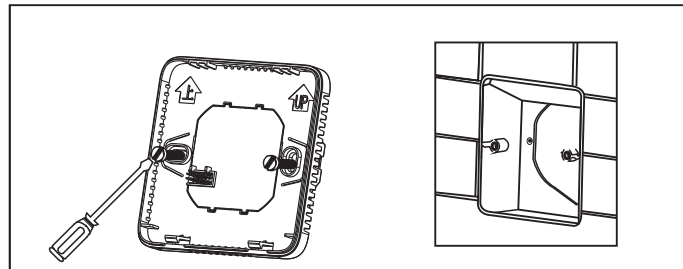

4. Установите обратно лицевую крышку на термостат.

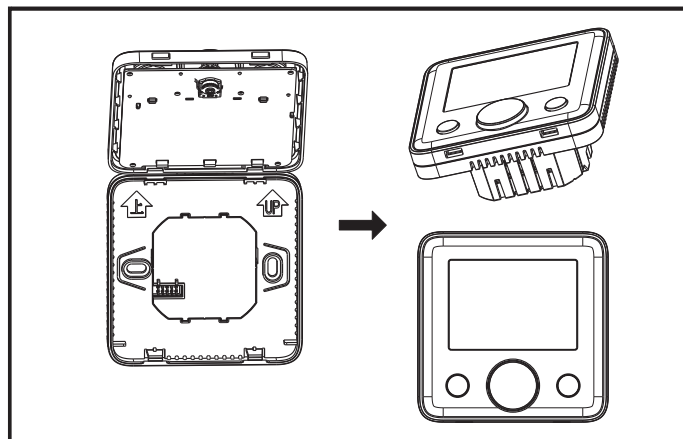

Ошибка сенсора

E0: Короткое замыкание/отключен датчик воздуха.

E1: Короткое замыкание/отключен датчик пола.

При возникновении этих ошибок проверьте правильность подключения датчиков температуры.

Схема подключения:

