



Инструкция по подключению терморегулятора Grand Meyer Mondial Series W330 к сети Wi-Fi с помощью мобильного приложения.

1. Скачайте мобильное приложение для удаленного управления терморегулятором




2. Зарегистрируйтесь в приложении. Введите адрес Вашей электронной почты, на почту придет 6-ти значный код. После ввода кода нужно придумать пароль для Вашей учетной записи.

	Create New Account	Create New Account
 Chiyun Wi-Fi Thermostat Smart & Beauty	Chiyun ID Введите свою электронную почту	Set Password Введите Ваш пароль
Chiyun ID username@mail.com	Verification Code Verification Code GET	Confirm password Подтвердите Ваш пароль
Password Please Input the password	Next	Submit
Login	Continuing means you've read and agreed to our Terms of Service and Privacy Policy .	Password must have at least 8 and no more 16 characters, and at least two combinations of numbers, letters, and symbols.
Sign Up		
Forgot Password		



3. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к тому же Wi-Fi, с которым будет связан терморегулятор W330.
4. Для добавления терморегулятора нажмите на «+».

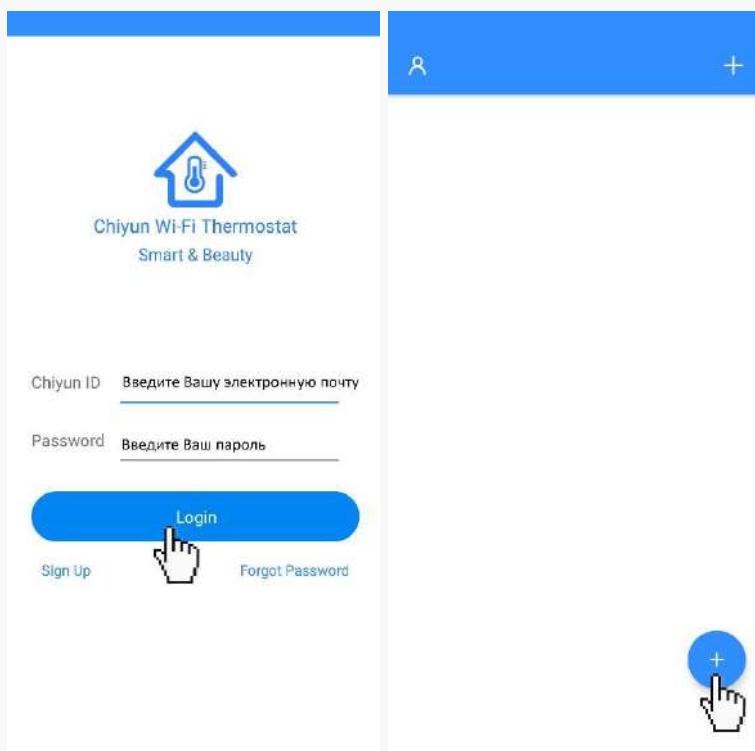

5. Выберите модель терморегулятора W330 по картинке.





6. Выключите терморегулятор, затем нажмите кнопку «Колесо» и удерживайте в нажатом положении в течении 3-х секунд.



7. Если на терморегуляторе W330 иконка Wi-Fi не горит постоянно(моргает либо отсутствует), нажмите в разделе Check device network кнопку «NO». Если иконка Wi-Fi горит постоянно, значит терморегулятор уже подключён Wi-Fi сети.





8. Нажмите на кнопку «Колесо» на терморегуляторе W330, чтобы на экране появились три бегающие полоски.



9. Введите пароль от Wi-Fi сети.





10. В течении нескольких секунд терморегулятор W330 должен быть зарегистрирован в сети Wi-Fi (значок Wi-Fi начнет гореть постоянно). Если нет, то проверьте следующие параметры и нажмите «Try Again»:

10.1 Правильно введен пароль к Wi-Fi сети.

10.2 Ваш Wi-Fi роутер поддерживает частоту 2.4 ГГц в режиме 802.11.


10.3 Ваш смартфон подключен к Wi-Fi сети.

10.4 Wi-Fi роутер подключен к интернету.

10.5 Wi-Fi роутер разрешает подключаться новым устройствам к сети.

10.6 Имя Wi-Fi сети не скрыто.

10.7 При подключении терморегулятор, смартфон и Wi-Fi роутер находятся рядом друг с другом.

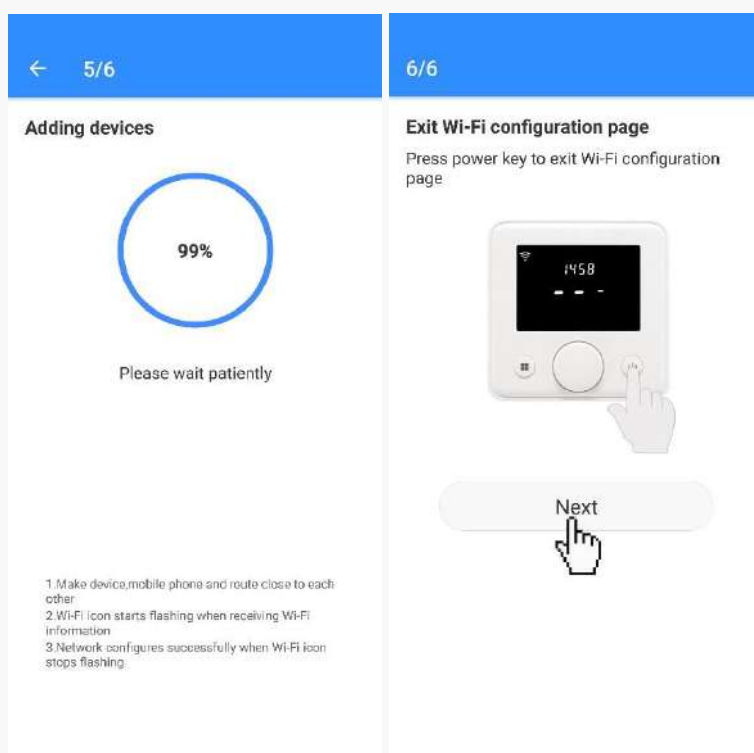


11. Введите обозначение и картинку для терморегулятора W330 (можно выбрать свое фото из галереи).

12. Управляйте функциями терморегулятора W330 из приложения. Для дальнейшего удаленного управления терморегулятором W330 смартфон может быть подключен к любой другой сети с интернетом.



13. Для подключения дополнительного терморегулятора W330 к учетной записи нажмите на «+» и пройдите пункты с 3 по 11 снова.

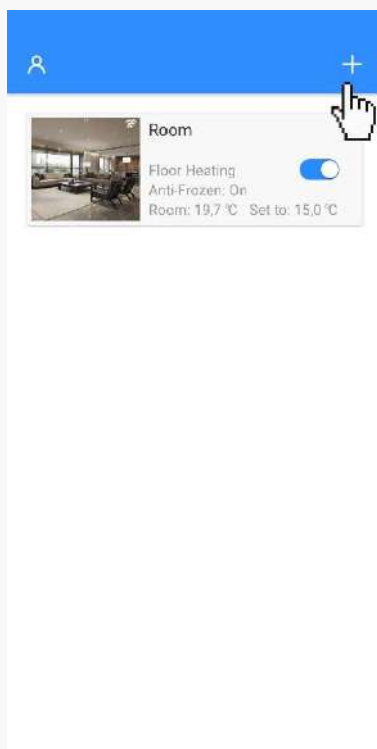

14. Если необходимо удалить терморегулятор W330 из учетной записи, нажмите на иконку в правом верхнем углу > Unbind Device > и введите пароль от учетной записи.

