

70 RTC РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ


EASTEC

1. Назначение
Терморегулятор электронный RTC70 предназначен для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол» с использованием выносного встроенного датчика температуры.
Терморегулятор предназначен для стандартного скрытого монтажа в стенной коробке диаметром 65мм.

Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные кабели и маты. ИК пленки и т.д.) мощностью не более 3520Вт/~220В или 3600Вт/~230В (16А).

2. Технические данные
Питание от сети переменного тока-220В(+5%), 50Гц
Максимальный ток коммутации16А
Максимальная мощность нагрузки3520Вт/16А
Потребляемая мощность5Вт
Диапазон регулирования температуры+5t...+40C
Погрешность регулирования+/-0.5t
Защита корпусаIP20

Габаритные и установочные размеры:

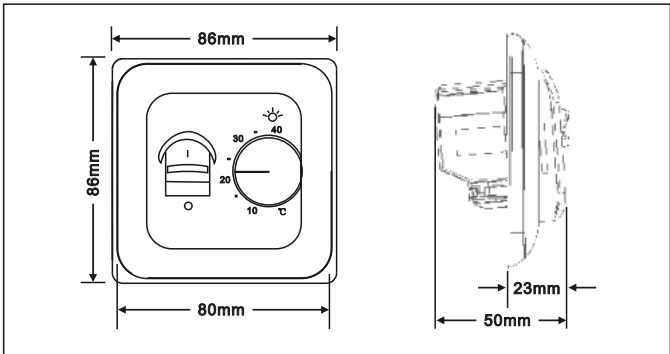

Внимание! Градуировка на терморегуляторе приведена условно!


Температура и сопротивление датчика пола:

Температура. C	Сопротивление, Ом
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

3. Комплект поставки:
Терморегулятор - 1шт.
Датчик температуры пола - 1шт.
Паспорт, инструкция пользователя -1шт.
Упаковка - 1шт.

4.Монтаж датчика температуры пола
Производится одновременно с установкой нагревательной секции. Установите датчик в гофротрубку и затушите торец трубки для предотвращения попадания раствора или клея
Установите гофротрубку с датчиком по центру между двумя нитками нагревательного кабеля. Сделайте штробу 20х20мм от места установки до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной коробке.

5.Установка терморегулятора
Определите место установки терморегулятора (см. рис.). Высота установки 0.3...1,2м от пола. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор. Подготовьте отверстие диаметром 68мм и глубиной 60мм в стене. Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.

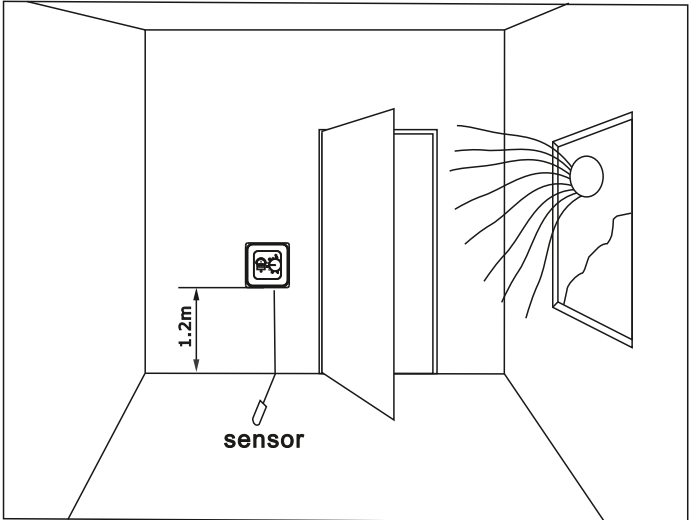


Подведите питающие провода, монтажные концы нагревательной секции, датчика температуры пола к монтажной коробке в гофротрубках. Переведите клавишу выключателя в положение выкл «0». Кратковременно подайте напряжение на питающие провода, индикатором фазы определите фазный провод, пометьте его. Отключите питание 220В. Присоедините провода к клеммам терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне терморегулятора.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Закрепите терморегулятор в монтажной коробке. Подайте напряжение на терморегулятор

6.Включение терморегулятора
Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВКЛ «1». Поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке, загорится светодиод означающий включенное состояние терморегулятора. Поворот ручки регулятора температуры против часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой - увеличивает.

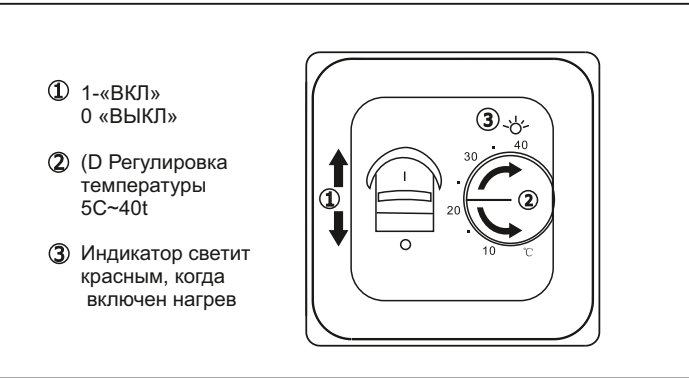


7.Выключение терморегулятора
Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ «0»

8.Уход за терморегулятором
Терморегулятор требует к себе внимательного и бережного отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к ухудшению внешнего вида изделия. Содержите терморегулятор в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. Дополнительного обслуживания терморегулятор не требует


1 Монтаж терморегулятора



3

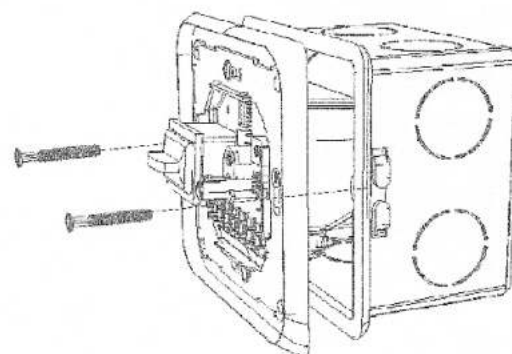

4

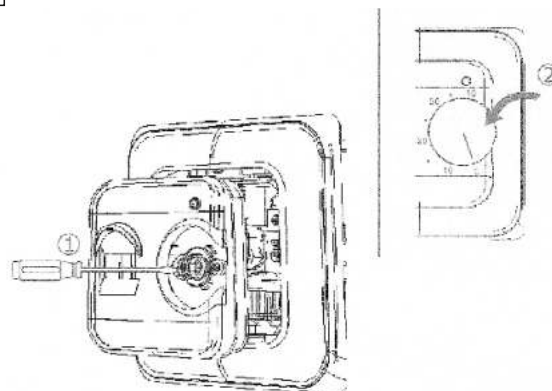

2


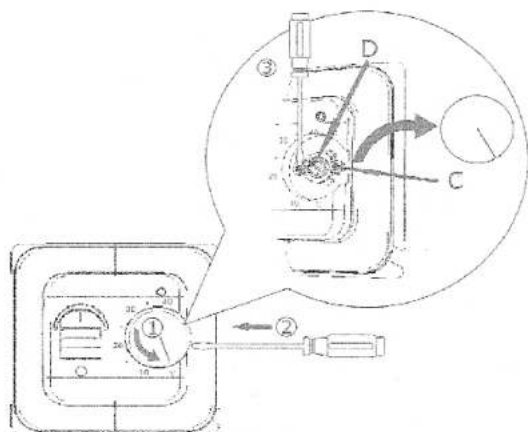


СХЕМА СБОРКИ

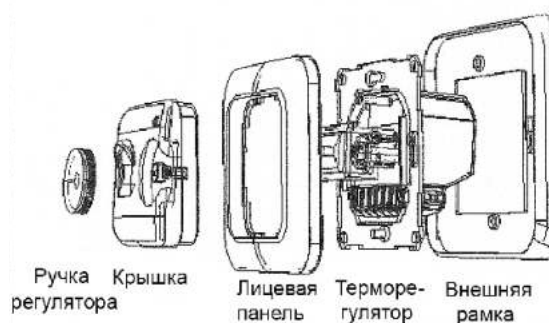

ГАРАНТИЯ

Покупатель (ФИО)

Адрес объекта (покупателя)

Настоящим подтверждаю приемку изделий, пригодность их к использованию и согласие с условиями гарантии:

Гарантийный срок продавца на систему

дата

печать, подпись