



# CLAS X SYSTEM CF

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

3300875

3300876



420000346800

Благодарим Вас за выбор котла  
**CLAS X SYSTEM** совместимого  
с **Ariston Net**, разработанный и  
изготовленный компанией Ariston для  
совместного использования в системах  
отопления и водоснабжения.

Ariston Net позволяет дистанционно  
включать и выключать котел,  
контролировать температуру  
отопления и горячего водоснабжения  
в любом месте и в любое время со  
смартфона или ПК.

Система позволяет постоянно контролировать потребление  
энергии, чтобы обеспечить максимальную экономию газа.  
Он также уведомляет в режиме реального времени о  
неисправностях котла. Кроме того, при активации удаленного  
контроля, сервисный центр сможет решить большинство  
проблем дистанционно, или согласовать время визита мастера.

\* Доступность услуги должны быть проверена у Вашего дилера,  
для получения дополнительной информации звоните нам по  
телефону +7 (495) 777 33 00.

# Ready for



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие положения .....</b>	<b>3</b>
Рекомендации по монтажу .....	3
Правила безопасности.....	4
<b>Описание котла .....</b>	<b>6</b>
Панель управления .....	6
Дисплей .....	6
Общий вид .....	7
Размеры .....	8
Минимальные расстояния.....	8
Установочный шаблон .....	8
<b>Установка .....</b>	<b>9</b>
Перед установкой.....	9
Подключение к газопроводу .....	10
Гидравлические соединения .....	10
Предохранительный клапан .....	10
Промывка контура отопления .....	10
Гидравлическая схема.....	11
Подсоединение дымохода .....	11
Подключение к электрической сети .....	12
Подключение дополнительных устройств.....	12
Подключение комнатного терmostата .....	12
Электрическая схема.....	13
<b>Пуск в эксплуатацию .....</b>	<b>14</b>
Подготовка к вводу в эксплуатацию .....	14
Порядок пуска в эксплуатацию .....	14
Первый пуск в эксплуатацию .....	14
Описание функций .....	14
Проверка параметров газа .....	15
Регулировка максимальной мощности в режиме отопления .....	16
Проверка мощности в режиме розжига .....	16
Регулировка задержки розжига .....	16
Сводная таблица параметров по типам газа .....	17
Перевод котла на другой тип газа .....	17
Режим AUTO (автоматический режим) .....	18
<b>Защитные функции .....</b>	<b>19</b>
Защитное выключение .....	19
Аварийное выключение .....	19
Таблица кодов неисправностей .....	20
Временная блокировка из-за аномального дымоудаления 6 01 .....	20
<b>Зона технического специалиста .....</b>	<b>21</b>
<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>28</b>
Доступ к внутренним элементам .....	28
Общие рекомендации .....	29
Проверка работы .....	29
Операции по опорожнению и использованию антифриза .....	29
Обучение пользователя .....	30
Утилизация и повторная переработка .....	30
Символы на заводской табличке .....	30
<b>Техническая информация .....</b>	<b>31</b>

**УСТАНОВКУ И ПЕРВЫЙ ПУСК  
КОТЛА РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ  
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ  
СПЕЦИАЛИСТУ В СООТВЕТСТВИИ С  
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ  
И ПРОЧИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНов ВЛАСТИ И  
ОРГАНов ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.  
ПОСЛЕ МОНТАЖА КОТЛА, ЛИЦО,  
ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЕ УСТАНОВКУ, ОБЯЗАНО  
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ ПОЛУЧИЛ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВСЮ  
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО  
ОБРАЩЕНИЮ С КОТЛОМ И УСТРОЙСТВАМИ  
ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.**



#### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует выключить котел (установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВыКЛ)) и перекрыть газовый кран.

По завершении работ привлеките квалифицированного специалиста для проверки эффективности функционирования дымоходов и воздуховодов, прочего оборудования.

Перед очисткой внешних поверхностей котла выключите его и установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВыКЛ).

При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВыКЛ). Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен котел.

#### Химический состав воды, используемой в качестве теплоносителя, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов

Вода, непригодная для заполнения и подпитки отопительной системы, может привести к повреждению и преждевременному выходу из строя внутренних элементов котла вследствие отложений накипи и шлама или в результате коррозии.

#### Рекомендации по монтажу

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации котла или несоблюдения требований данного руководства.

Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны производиться в полном соответствии с действующими нормами и правилами, а также указаниями производителя. Неправильная установка может привести к травмам людей и домашних животных, повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые неправильной установкой убытки ответственности не несёт. Котел поставляется в картонной упаковке. После снятия упаковки убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях известите поставщика данного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАНЫ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки, пластиковые пакеты, пенополистирол и пр.) – это опасно.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ КОТЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт котла, убедитесь, что его электропитание отключено (внешний двухполюсный выключатель находится в положении «OFF» (ВыКЛ)).

Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ

#### Европейские директивы

Прибор соответствует следующим директивам:

- 2009/142/EU относительно газового оборудования
- 2014/30/EU относительно электромагнитной совместимости
- 92/42/EU относительно энергетической отдачи
- 2014/35/EU относительно электрической безопасности

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным. Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.



**Прибор должен крепиться на прочную стену, не подверженную вибрациям**



**При сверлении стены не повредите.**



**Существующую электропроводку или трубы.**

Удар током при контакте с проводами под напряжением.

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.



Повреждение существующих систем.

Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

**Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения.**



Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения.

**Защитите трубы и электрические провода во избежание их повреждения.**



Удар током при контакте с проводами под напряжением.

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.



Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

**Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается прибор и устройства, с которыми он соединяется, соответствовали действующим нормативам.**



Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за неправильно установленной вентиляции или дымохода.



Повреждение прибора из-за неправильных условий его эксплуатации.

**Используйте пригодные инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой иочно прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте инструменты на место**

**после их использования.**

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы, царапины.



Повреждение прибора или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.



**Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить, чтобы провод электропитания и штепельная вилка не были повреждены, детали, имеющие врацательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоедините от электрической сети и уберите на место.**

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.



Повреждение прибора или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.



**Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были расчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто-нибудь страховал внизу.**

Падение или защемление (раскладные лестницы).



**Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были расчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным барьером на платформе.**

Опасность падения.



**Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные страховочные трассы во избежание падения, а также проверьте, чтобы внизу не находилось опасных предметов, и чтобы в случае падения внизу имелись амортизирующие приспособления или предметы.**

Опасность падения.



**Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций.**

Опасность ударов, падения и т.д.

**Предохраните прибор и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом.**

Повреждение прибора или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.

**Перемещайте прибор с соответствующей предосторожностью и защитными приспособлениями.**

Повреждение прибора или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.

**Для выполнения работ наденьте защитную спецодежду.**

Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.

**Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.**

Повреждение прибора или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.

**Работы внутри прибора должны выполняться с соблюдением предосторожностей во избежание случайных ударов об острые выступы.**

Опасность порезов, уколов, царапин.

**Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом прибора, и проверьте их исправность перед включением прибора.**

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления продуктов сгорания.

Повреждение или блокировка агрегата из-за его функционирования без контрольных устройств.

**Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие утечек газа при помощи специального прибора.**

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединеного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих.

**Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие открытого пламени или источников воспламенения.**



Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединеного газопровода или из-за поврежденных/отсоединеных комплектующих.



**Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы не были засорены.**

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильной вентиляции или удаления продуктов сгорания.



**Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.**

Отравление токсичными газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания.



**Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв соответствующие краны.**

Опасность ожогов.



**Удалите накипь с компонентов, следуя инструкциям, приведенным в инструкциях к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту прибора и расположенных рядом с ним предметов.**

Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ.



Повреждение прибора или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими веществами.



**Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.**

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа из негерметичных соединений.



**Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.**

Повреждение прибора по причине неправильного процесса горения.



**В случае появления запаха гари или дыма из прибора отключите электропитание, перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите технику.**

Ожоги, отравление токсичными газами.

**В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите технику.**




Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.



## ОПИСАНИЕ КОТЛА

### Панель управления

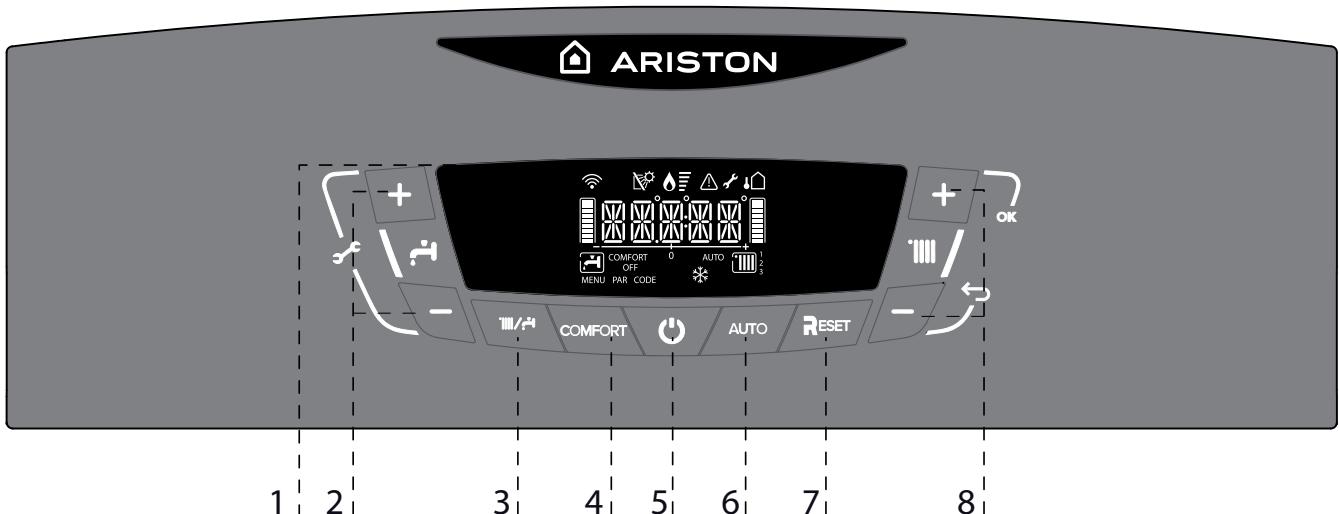

#### Обозначения:


1. Дисплей
2. Кнопки +/- настройки температуры ГВС
3. Кнопка MODE (выбор режима "летний / зимний")
4. Кнопка включения/выключения функций COMFORT
5. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
6. Кнопка включения/выключения функций AUTO
7. Кнопка RESET (сброс)
8. Кнопки +/- настройки температуры отопления

- (a) При одновременном нажатии кнопок, открывается доступ к параметрам настройки, регулировки, диагностики  
(b) При одновременном нажатии кнопок, изменяются и сохраняются в памяти настройки параметров


#### Дисплей

#### Обозначения:


	Цифровые индикаторы: - состояние котла и уставка температуры (°C) - отображение кодов неисправностей (Err) - настройки меню
	Необходима техническая помощь
	Сигнализация наличия пламени
	Настройка режима отопления
	Режим отопления активен
	Настройки режима ГВС
	Режим ГВС активен
<b>COMFORT</b>	Активирована функция "Комфорт" (контур ГВС)
<b>OFF</b>	Котел выключен, но функция антизамерзания активна постоянно
	Работает функция антизамерзания

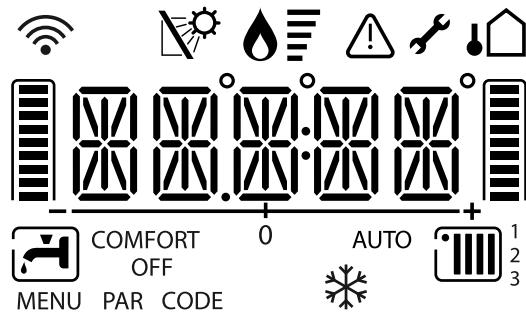

	Работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме (активен режим автоматического регулирования температуры - функция AUTO)
	Подключен датчик солнечного коллектора (опция) (для отображения на дисплее см. инструкцию)
	Сигнализация ошибки
	Подключен уличный датчик (опция)
	Wifi сеть подключена (опция)

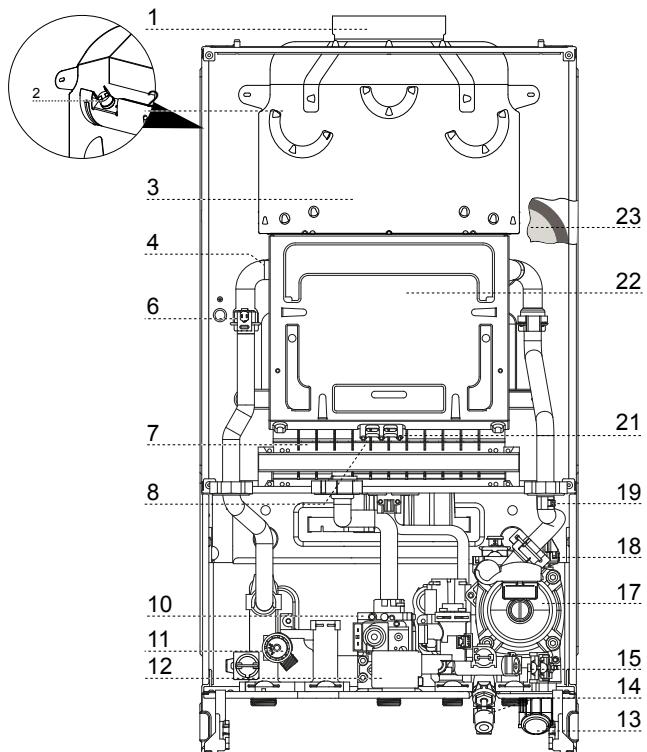**Общий вид****Обозначение**

1. Патрубок выхода продуктов сгорания
2. Термостат продуктов сгорания
3. Вытяжка продуктов сгорания
4. Первичный теплообменник
6. Датчик температуры на подаче в контур отопления
7. Горелка
8. Электроды розжига
9. Вторичный теплообменник
10. Газовый клапан
11. Предохранительный клапан контура отопления (3 бара)
12. Устройство розжига
13. Манометр
14. Кран подпитки
15. Фильтр контура отопления
17. Циркуляционный насос с воздухоотводчиком
18. Реле мин. давления
19. Датчик температуры на возврате из контура отопления
21. Электрод контроля пламени
22. Камера сгорания
23. Расширительный бак

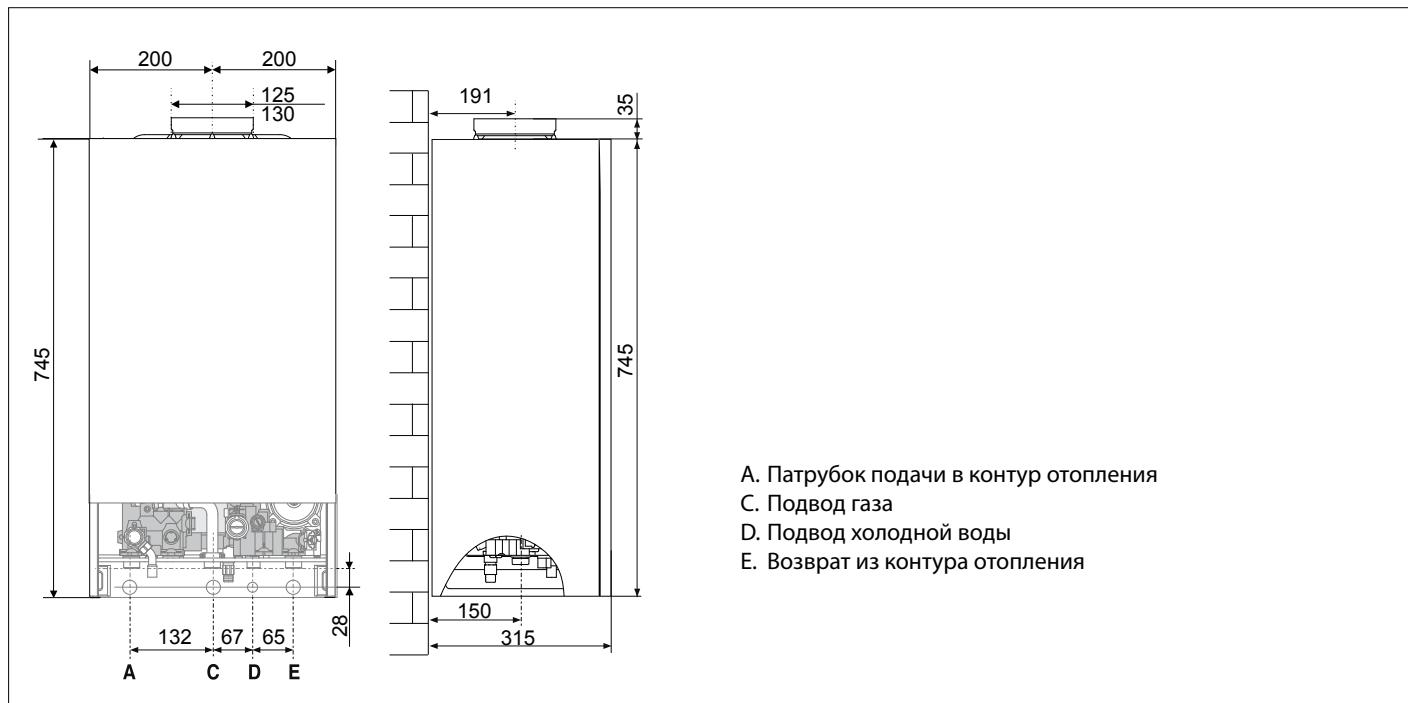**Размеры**

- A. Патрубок подачи в контур отопления  
C. Подвод газа  
D. Подвод холодной воды  
E. Возврат из контура отопления


## ОПИСАНИЕ КОТЛА

### Минимальные расстояния


Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.

При установке обязательно используйте строительный уровень, котел должен находиться в строго вертикальном положении.

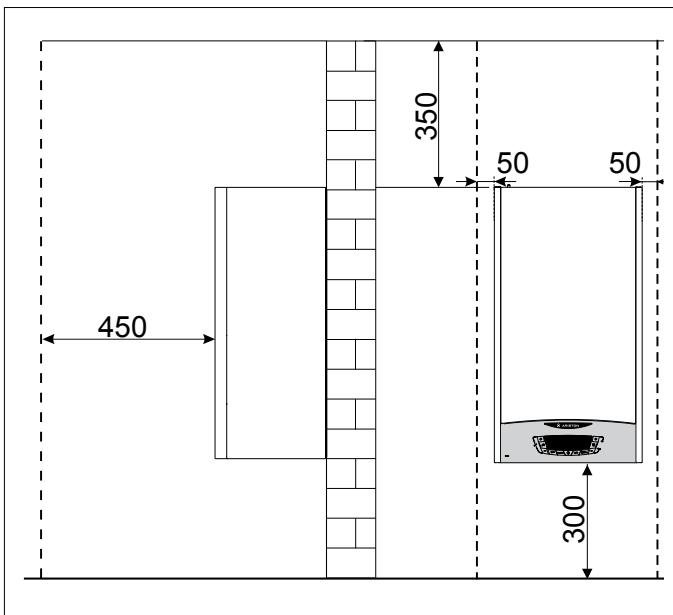

### Установочный шаблон

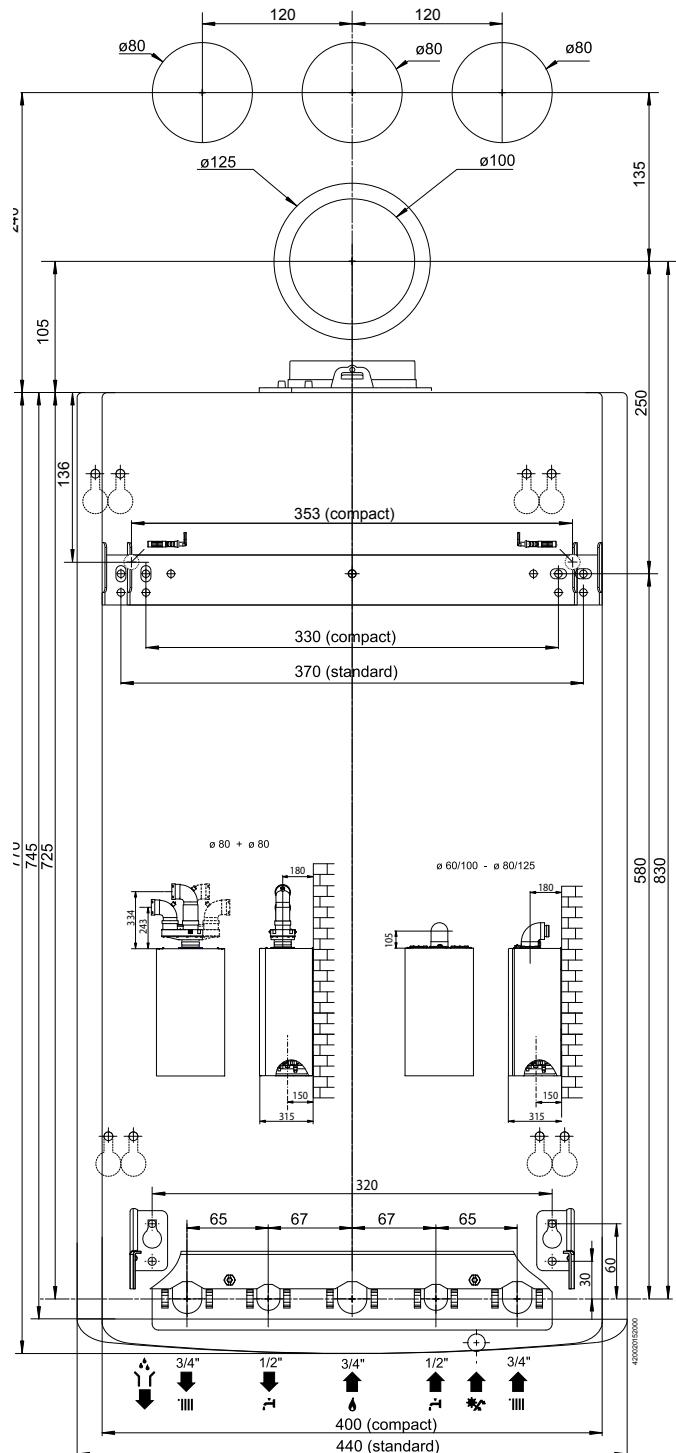

### Предмонтажные проверки

Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже точки кипения, его следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Перед подключением котла выполните следующие операции:

- Тщательно промойте трубопроводы контура отопления и ГВС, чтобы удалить все загрязнения, которые могут нарушить работу котла.
- Убедитесь, что тип используемого газа подходит для данного котла (см. заводскую табличку и информацию на упаковке).
- Убедитесь, что газоходы свободны от сторонних предметов и к ним не подсоединенны другие котлы или водонагреватели, за исключением случаев, когда дымоход специально предназначен для нескольких котлов в соответствии с действующими нормативами.
- Если котел подключается к уже имеющемуся дымоходу, убедитесь в его чистоте и отсутствии мусора, т.к. это может привести к затруднению удаления продуктов сгорания и/или притоку воздуха, необходимого для горения.
- Не допускается эксплуатация котла при наличии дымохода/воздуховода не соответствующих нормативным требованиям и требованиям производителя.
- Проверьте качество воды, повышенная жесткость водопроводной воды может привести к образованию накипи на элементах котла и снижению его К.П.Д.

Водонагревательные агрегаты типа **B11bs** с открытой камерой расчитаны на подсоединение к дымоходу удаления продуктов сгорания в атмосферу. Воздух для горения поступает непосредственно из помещения, в котором установлен котел.

**ДЫМОУДАЛЕНИЕ ОСНОВАНО НА НАТУРАЛЬНОЙ ТЯГЕ. ДАННЫЙ ТИП КОТЛА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ПОМЕЩЕНИИ, КОТОРОЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ.**

Во избежание нарушения исправной работы котла, место для его монтажа должно быть выбрано в соответствии с предельной рабочей температурой, а также сам котел должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных осадков.

Котел рассчитан на настенный монтаж. Котел крепится к стене, рассчитанной на вес агрегата.

При изготовлении технической ниши необходимо соблюдать минимальные расстояния, обеспечивающие доступ к комплектующим котла.

### ВНИМАНИЕ!

**В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ  
ОТ КОТЛА НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ  
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА.  
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ  
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОТЕЛ, А ТАКЖЕ ВСЕ  
СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ ОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ,  
СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ  
И ПРАВИЛАМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**

**ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ  
УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ, ПРИСУТСТВУЮТ ПЫЛЬ  
И/ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ, ТО КОТЕЛ  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ВОЗДУХА.**

### ВНИМАНИЕ!

**ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**

### Подключение к газопроводу

Котел рассчитан на работу со следующими типами газа.

	Модель	Типы газа
RU	<b>CLAS X SYSTEM 15 CF CLAS X SYSTEM 24 CF</b>	II <sub>2Н3Р</sub>

По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране эксплуатации.

Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе тому типу, на который рассчитан котел.

Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности котла.

Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить работу котла. Газовое соединение должно быть выполнено через прокладку.

Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении эффективность работы котла снижается, и он не обеспечивает должного уровня комфорта.




## УСТАНОВКА

### Гидравлические соединения

На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и газа к котлу. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 0,6 МПа (6 бар); при превышении указанного значения, необходимо установить редуктор давления.

### Обозначения

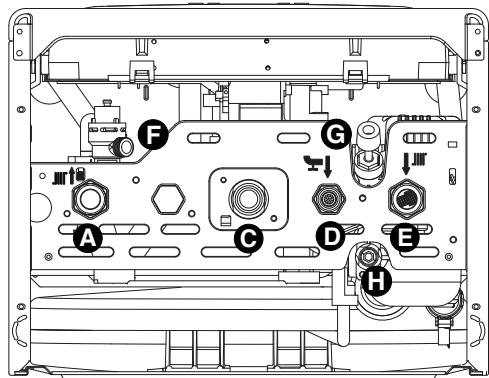

- A. Патрубок подачи в контур отопления
- C. Подвод газа
- D. Подвод холодной воды
- E. Возврат из контура отопления
- F. Трубка слива предохранительного клапана
- G. Кран подпитки
- H. Сливной кран

### Предохранительный клапан

Присоедините дренажную трубку (входящую в комплект поставки) к выходу предохранительного клапана F. Дренажный патрубок предохранительного клапана (см. рисунок) следует соединить с дренажным сифоном так, чтобы можно было визуально убедиться в работоспособности предохранительного клапана. В противном случае может быть причинен вред людям, домашним животным и имуществу. За указанные травмы и ущерб производитель ответственности не несет.

### Промывка контура отопления

Если котел подключается к существующему контуру отопления, в воде могут иметься различные примеси, способные оказать вредное воздействие на котел, приводящее к сокращению срока его службы. Перед демонтажом старого котла обязательно обеспечьте тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать вредное воздействие на котел. Обязательно убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует объему воды в контуре отопления.


### Подключение косвенного бойлера.


#### CLAS X SYSTEM

Котел может быть подключен к внешнему бойлеру косвенного нагрева для производства горячей воды. Температура регулируется NTC-датчиком (в соответствии с электрической диаграммой). Если температура контролируется терmostатом, необходимо внести поправки в версии котла (только для емкости для нагрева) с помощью меню2/подменю/параметр 8.

### Остаточное давление при $\Delta T = 20^\circ\text{C}$

Для расчета размеров трубопроводов и нагревательных приборов контура отопления остаточное давление следует рассчитывать как функцию от требуемого расхода воды, принимая во внимание характеристику циркуляционного насоса.

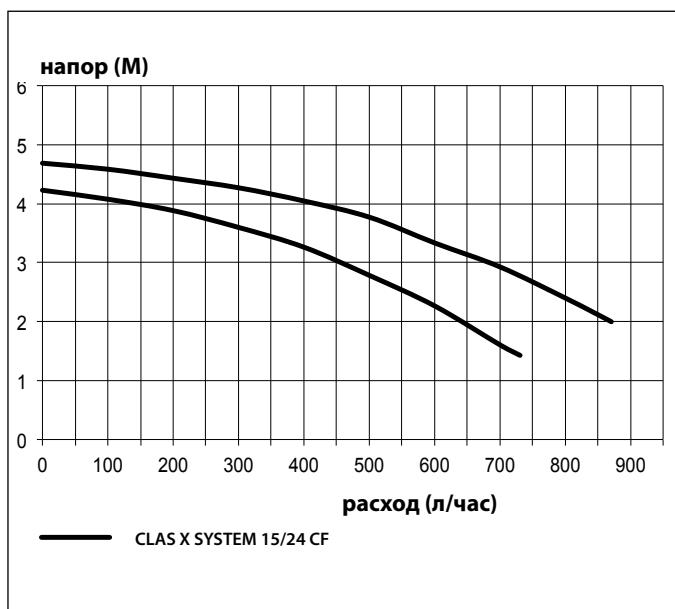

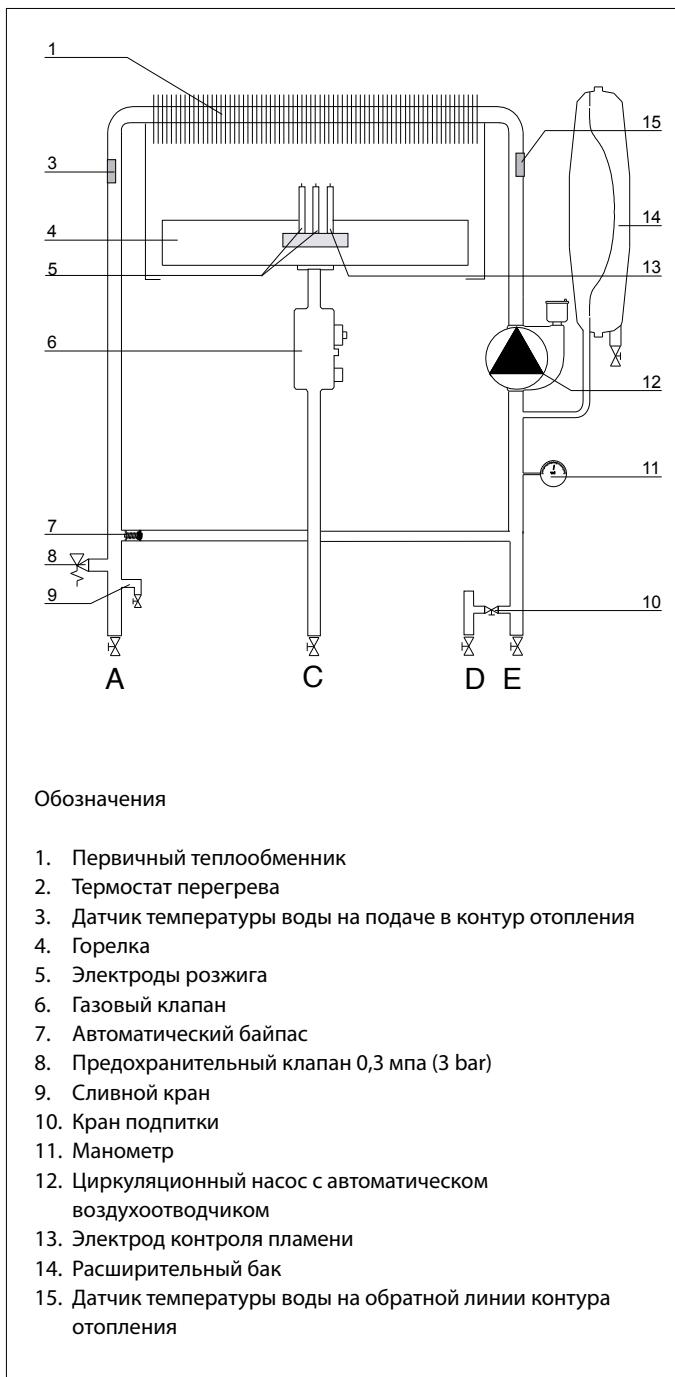**Гидравлическая схема****Подсоединение дымохода**

котел должен быть соединен с системой дымоудаления, соответствующей требованиям действующих нормативов. Проверьте исправное удаление продуктов сгорания, замерив содержание CO<sub>2</sub> при номинальном расходе тепла. Данное значение не должно превышать значение, указанное в таблице Технических данных.

Если фактическое значение будет выше, проверьте исправность системы дымоудаления.

Если содержание CO<sub>2</sub> невозможно привести к значению, указанному в таблице Технических данных, не пользуйтесь агрегатом.

**ВАЖНО**

**Дымоходы удаления продуктов сгорания не должны соприкасаться или располагаться рядом с возгораемыми материалами и не должны проходить через конструкции или стены из возгораемого материала.**

**ОСТОРОЖНО!**

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРУБОПРОВОДЫ  
ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ОТВОДА  
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ СВОБОДНЫ ОТ  
СТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И НЕ ИМЕЮТ  
НЕПЛОТНОСТЕЙ.**



## УСТАНОВКА


**ОСТОРОЖНО!**  
**ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ**  
**РАБОТ НА КОТЛЕ ОТКЛЮЧИТЕ**  
**ЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВНЕШНИМ**  
**ДВУХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**  
**(УСТАНОВИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» (ВЫКЛ)).**



### Подключение дополнительных устройств

Подключение дополнительных устройств осуществляется в следующем порядке:

- отключите электропитание котла;
- Снимите переднюю панель
- Поверните панель управления, потянув ее вперед
- Освободите два зажима, чтобы иметь доступ к клеммам внешних подключений и основной плате.

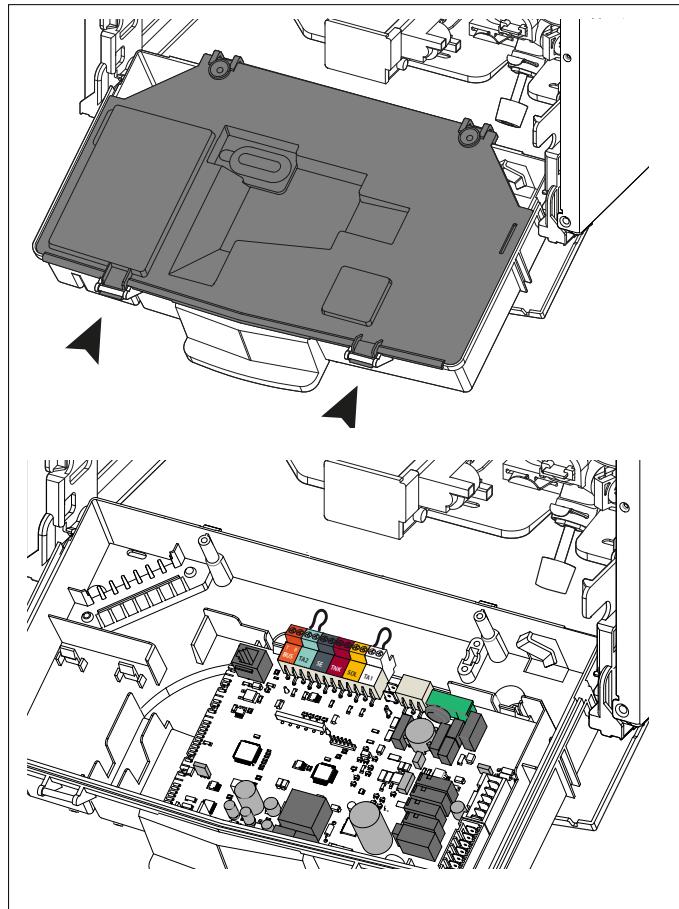

### Подключение к электрической сети

С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения котла.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный отсутствием надлежащего заземления или ненадлежащими параметрами сети электропитания.


Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, потребляемую котлом (см. паспортную табличку). Убедитесь, что используются проводники сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup>.

Для правильной и безопасной работы котел должен быть **ОБЯЗАТЕЛЬНО** надежно заземлен.

Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением полярности и заземляющим проводником.

При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к квалифицированному специалисту. Заземляющий провод (желтый или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или нейтраль.

### Кабель электропитания

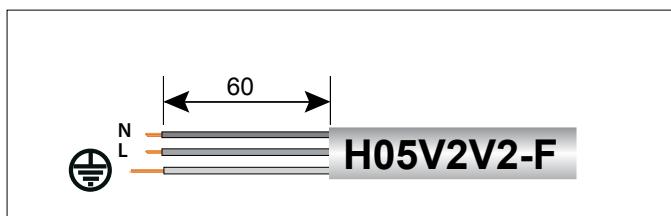

### Внимание!

Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через **постоянное соединение** (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с **минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм**. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители и/или переходники.

Котел не имеет средств грозозащиты.

При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А.

Доступ к электронному блоку (см. рисунок) обеспечивает подключение таких устройств:

**BUS** - Подключение приборов терморегуляции (плавного регулирования)

**TA2** - Комнатный термостат 2

**SE** - Наружный датчик температуры

**TNK** - Датчик NTC бойлера - CLAS X SYSTEM


**SOL** - Датчик температуры солнечного коллектора

**TA1** - Комнатный термостат зоны отопления 1

Для получения более подробных сведений по имеющимся принадлежностям см. наши специальные каталоги соответствующих устройств.

### Подключение комнатного термостата

- Освободите с помощью отвертки фиксатор провода и снимите с клемм перемычку.
- Подключите провода термостата по одному, как показано на рисунке.
- Убедитесь, что провода подключены надежно и не натягиваются при открытии и закрытии крышки панели управления.
- Закройте дверцу, установите на место панель управления и декоративную панель.

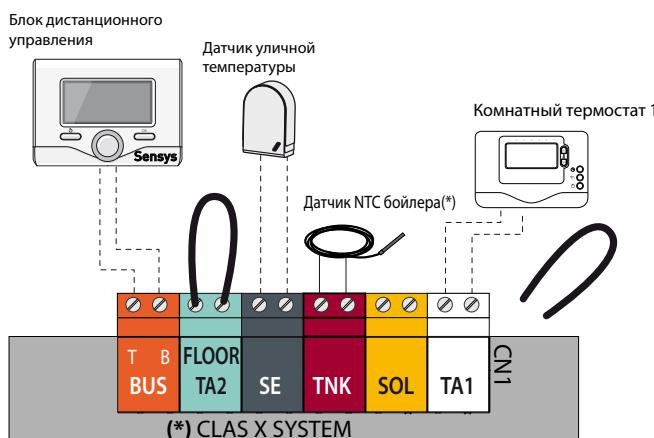


**Электрическая схема**

С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ОТСУСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

**Nr** = черный  
**Bi** = белый  
**Bl** = синий  
**Mr** = коричневый  
**Rs** = красный  
**Gr** = серый

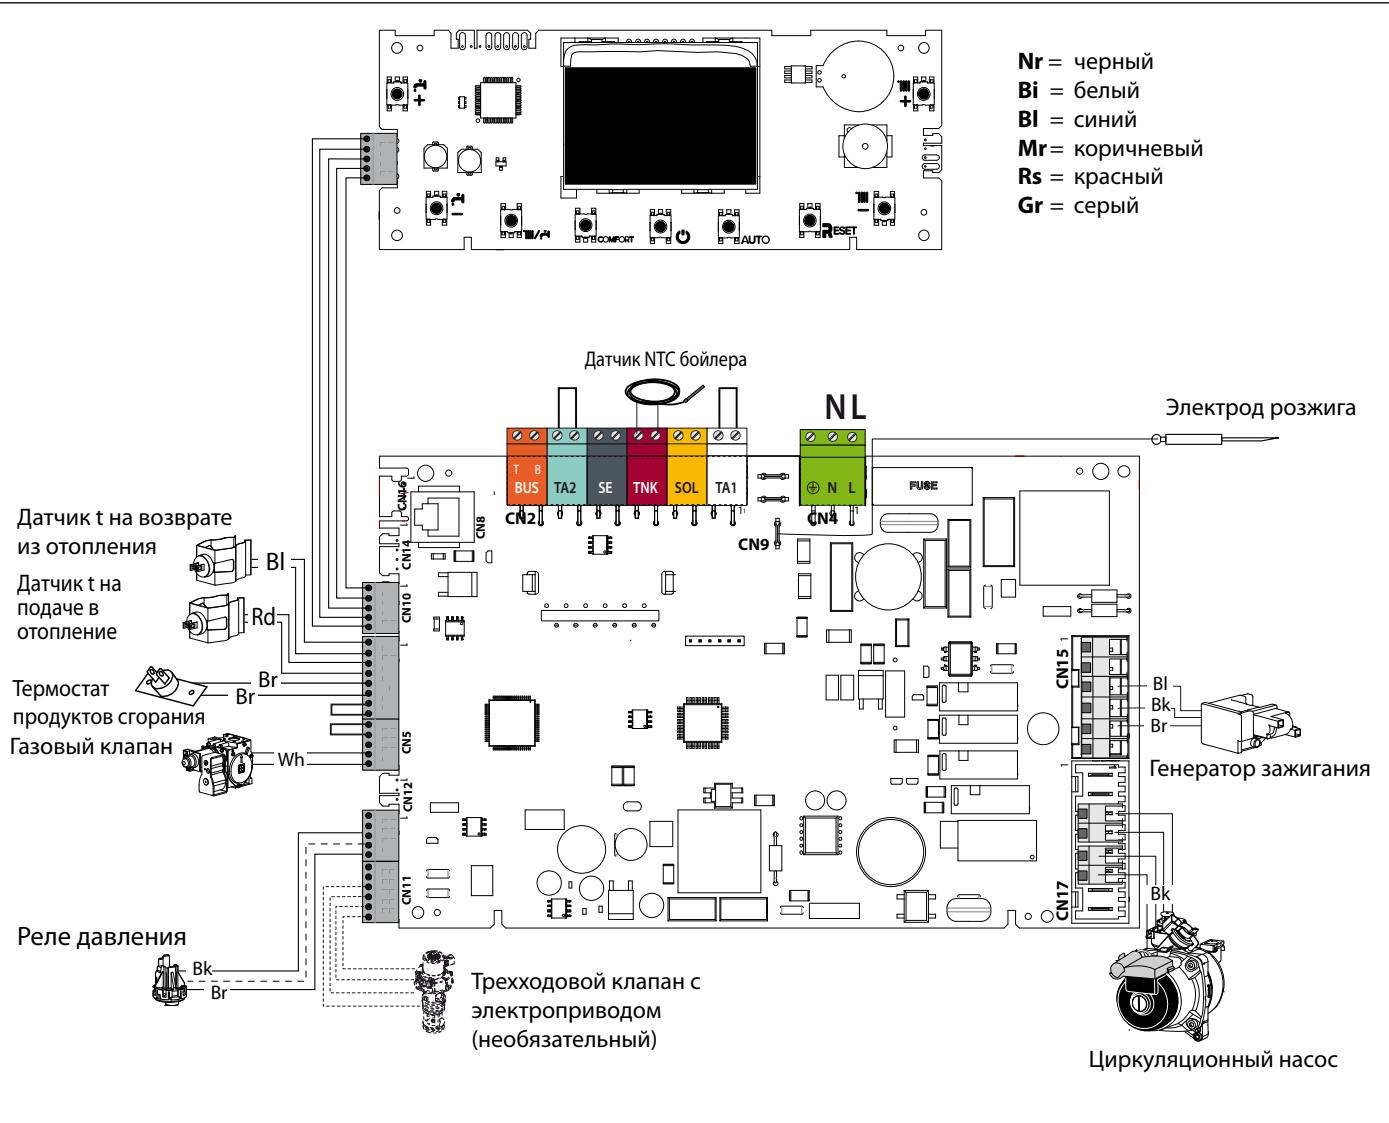

# ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

## Подготовка к вводу в эксплуатацию

Безопасность и работоспособность котла обеспечиваются только при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим квалификацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

## Электропитание

- Убедитесь, что напряжение и частота в сети электропитания соответствуют указанным на заводской табличке котла;
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОТЕЛ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.

## Заполнение контура отопления

Действуйте следующим образом:

- Откройте воздушные клапаны радиаторов контура отопления.
- Открутите колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса.
- Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, когда начнет выходить вода.
- Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла.


## Подача газа

Действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на заводской табличке котла.
- Откройте окна и двери.
- Убедитесь в отсутствии открытого пламени и источников искр.
- Проверьте газогорелочную часть котла на герметичность. Для этого при перекрытом (выключенном) клапане подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода газа.

## Порядок пуска в эксплуатацию

Чтобы включить котел, нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на панели управления. На дисплее отображается:

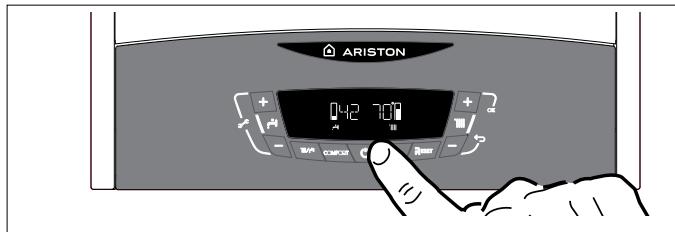

- в рабочем режиме
- на дисплее отражаются значения:
  - установленная температура отопления
  - установленная температура ГВС

Отображается работа сервисных функций:

## Первый пуск в эксплуатацию

1. Убедитесь, что:
  - Главный газовый вентиль перекрыт.
  - Электрические соединения выполнены. Еще раз убедитесь, что желто-зеленый провод подключен к надежному заземлению.
  - Открутите колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса.
  - Убедитесь, что давление в системе (по показаниям манометра) превышает 1 бар.
  - включить котел (нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.) и выбрать режим ожидания, нет запроса ни ГВС, ни системы отопления.
- включить цикл удаления воздуха, нажав кнопку MODE 3 на 10 секунд. Котел начнет цикл удаления воздуха продолжительностью примерно 7 минут.
- По датчик уличной температуры проверьте, полностью ли удален воздух из контура отопления, если нет, повторите цикл.
- Стравите воздух из радиаторов.
- Откройте кран подачи холодной воды, дождитесь полного удаления воздуха из контура ГВС.
- Дымоход должен быть надлежащих размеров и не содержать препятствий для удаления продуктов сгорания.
- Убедитесь в том, что открыты необходимые вентиляционные отверстия в помещении (они должны быть при установке по типу В).
8. Откройте газовый кран, проверьте на герметичность все уплотнения: счетчик не должен показывать расхода газа. При наличии утечек устранийте их.
9. Включите котел, с помощью кнопки 1 (режим), выбрав режим отопления или ГВС.



PURGE

## Режим автоматического принудительного удаления воздуха ("АНТИВОЗДУХ")

При первичном заполнении контура отопления водой или при появлении большого количества воздуха в системе можно включить режим принудительного автоматического удаления воздуха. Для этого нажмите и удерживайте кнопку MODE 3 в течение 5 секунд. Котел будет функционировать в этом режиме в течение 7 минут. После завершения цикла дисплей вернется в исходное состояние.

Цикл можно повторить, или отключить, нажав кнопку MODE 3. Нажмайтe кнопку MODE 3 до тех пор, пока дисплей не вернется в исходное состояние.

Работа функции "антивоздух"	
Пост-циркуляция отопления	
Пост-циркуляция ГВС	


## Проверка параметров газа

Снимите переднюю крышку котла и опустите панель управления.

### Проверка давления на входе

1. Ослабьте винт «1» (рис. а) и вставьте соединительную трубку манометра в патрубок отбора давления.

2. Запустите котел на максимальной мощности в режиме «Трубочист»

Нажмите кнопку RESET и удерживайте 5 с, на дисплее появляется надпись TEST и символ 

Давление газа на входе должно соответствовать номинальному для данного типа газа.

3. По окончании проверки затяните винт «1» и убедитесь, что он затянут плотно.

4. Через 30 мин или при повторном нажатии на кнопку RESET котел выходит из режима «Трубочист».

### Проверка максимальной мощности

1. Для проверки максимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. б) и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.

2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.

3. Включите котел в режиме максимальной мощности, используя режим «Трубочист».

Нажмите кнопку RESET и удерживайте 5 с, на дисплее появляется надпись TEST и символ 

Нажмите кнопку 2 + на дисплее появляется символ TEST и символ 

, котел работает на максимальной мощности ГВС. Давление газа на входе должно соответствовать указанному для данного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости от типа газа. В противном случае снимите защитный колпачок и выполните регулировку винтом «3» (рис. с).

4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.

5. Установите на место защитный колпачок регулятора.

6. Подключите трубку-компенсатор.


7. Котел выходит из режима «Трубочист» автоматически через 30 мин или немедленно по нажатии кнопки RESET.

### Проверка минимальной мощности

1. Для проверки минимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. б) и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.

2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.

3. Включите котел в режиме максимальной мощности, используя режим «Трубочист».


Нажмите кнопку RESET и удерживайте 5 с, на дисплее появляется надпись TEST и символ 

Нажмите кнопку 2 - на дисплее появляется символ TEST и символ 


. В этом режиме котел работает в режиме минимальной мощности.

Отсоедините провод от регулятора давления (модулятора). Давление газа на входе должно соответствовать указанному для данного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости от типа газа. В противном случае отрегулируйте его винтом «4» (рис. д).


(a)

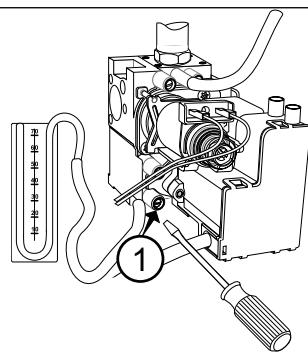


(b)

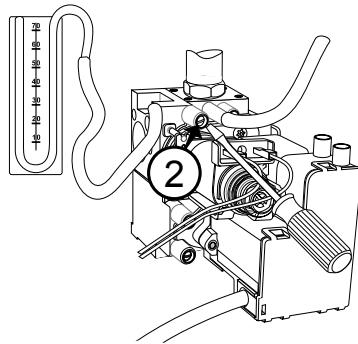

(c)

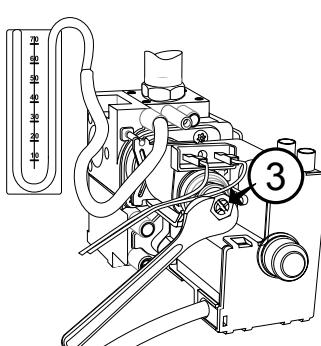

(d)

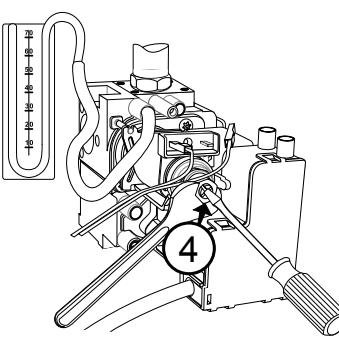

4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.

5. Подключите провод к регулятору давления.

6. Подключите трубку-компенсатор.

7. Котел выходит из режима «Трубочист» через 30 мин автоматически, либо немедленно по нажатии кнопки RESET .

**Вход в меню и изменение настроек**

Меню 2 - параметры котла Подменю 3 - параметр 1

Максимальная тепловая мощность, устанавливаемая регулятором давления (модулятором) на газовом клапане

Подменю 2 - параметр 0 Режим плавного розжига (пониженное давление при розжиге)

Подменю 3 - параметры 5 и 6

Режим задержки розжига (защита от частых включений)

**Регулировка максимальной мощности в режиме отопления**

Максимальная мощность в режиме отопления может быть задана в диапазоне от минимально допустимого до максимально допустимого значения мощности данного котла.

Для контроля максимальной мощности в режиме отопления войдите в меню 2, подменю 3, параметр 1, выполните необходимую проверку и, при необходимости, измените значения параметров в соответствии с таблицей "Сводная таблица параметров по типам газа".

**Проверка мощности в режиме розжига**

Данный параметр позволяет ограничить полезную тепловую мощность котла в процессе розжига.

Его значение в процентах соответствует потребляемой полезной мощности и находится между минимальным (0) и максимальным (100) значениями.

ДАННЫЙ ПАРАМЕТР СЛЕДУЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ГАЗОВОГО КЛАПАНА В ПРОЦЕССЕ РОЗЖИГА (ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ КОТЛА В РЕЖИМЕ ГВС) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОМУ В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГАЗА.

Для проверки мощности в режиме розжига используется меню 2, подменю 2, параметр 0.

При необходимости изменяйте значение параметра до достижения требуемого давления.

Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на горелке и мощностью в режиме отопления

**Регулировка задержки розжига**

Первый параметр (меню 2, подменю 3, параметр 5) позволяет задавать ручной (0) или автоматический (1) режим установки времени задержки очередного розжига горелки после достижения заданной температуры по датчику температуры на подаче в контур отопления.

В ручном режиме можно выбрать значение времени задержки в минутах от 0 до 7 (меню 2, подменю 3, параметр 6).

В автоматическом режиме (при активированной функции AUTO) время задержки устанавливается автоматически в зависимости от установленной температуры.

**Давление газа в режиме отопления**

	Gas	Полезная мощность (кВт)	9,9	11,6	13,3	14,9				
			2,2	2,8	3,5	4,5				
CLASS X15 SYSTEM CF	G20	мбар								
		Максимальная установленная мощность в режиме отопления (*)	0	82	91	100				
CLASS X24 SYSTEM CF	G31	мбар								
		Максимальная установленная мощность в режиме отопления (*)	0	84	92	100				
	Gas	Полезная мощность (кВт)	9,9	12,2	14,5	16,8	19,1	21,4	23,7	26,5
			2,2	3	4,2	5,5	7	8,5	11	10,4
	G20	мбар								
		Максимальная установленная мощность в режиме отопления (*)	0	60	69	77	84	92	100	100
	G31	мбар								
		Максимальная установленная мощность в режиме отопления (*)	0	65	73	81	88	94	100	100

(\*) параметр 231

**Сводная таблица параметров по типам газа**

		CLAS X			
		SYSTEM 15 CF		SYSTEM 24 CF	
		G20	G31	G20	G31
Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар)	МДж/м3	45,67	70,69	45,67	70,69
Входное давление газа	мбар	20	37	20	37
Давление газа на горелке					
Максимальное в режиме ГВС	мбар	11,9	34,0	11,9	34,0
Максимальное в режиме отопления - абсолютная мощность (параметр 230)	мбар	4,5 (45)	13,3 (67)	11,0 (62)	31,2 (89)
Минимальное	мбар	2,2	6,0	2,2	6,0
При розжиге (параметр 220)	мбар	2,2 (0)	6,0 (0)	2,2 (0)	6,0 (0)
Максимальная заданная мощность в режиме отопления - параметр 231		100	100	75	78
Задержка розжига (параметр 235)		Автоматический выбор			
Количество форсунок	шт.	13		13	
Диаметр форсунок,	мм	1,25	0,76	1,25	0,75
Потребление газа(15 °C, 1013 мбар) (натуральный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч)	Максимальное (режим ГВС)	2,86	2,10	2,86	2,10
	Максимальное (режим отопление)	1,75	1,28	2,86	2,10
	Минимальное	1,16	0,85	1,16	0,85

**Переход на другой тип газа**

Котел может быть переоснащен с газа метана (G20) на жидкий газ (G30 - G31) или наоборот. Переоснащение котла должно выполняться квалифицированным специалистом с применением помощи специального комплекта.

Порядок переоснащения:

1. обесточить изделие
2. перекрыть газовый кран
3. отсоединить котел от сети электропитания
4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок снятия кожуха и внутренних проверок».
5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в инструкциях к комплекту.
6. проверить газовые уплотнения
7. включить котел
8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе (“Проверка настройки газа”):
  - максимальная температура ГВС
  - минимальная
  - настраиваемая максимальная температура отопления
  - плавное зажигание
  - задержка зажигания
9. выполнить анализ продуктов сгорания.

### Режим AUTO (автоматический режим)


В данном режиме котел автоматически подстраивает рабочие параметры (температуру в контуре отопления и мощность котла) под условия помещения, чтобы обеспечивать максимальный уровень комфорта, поддерживая постоянную температуру в помещении.

Котел автоматически регулирует температуру воды на подаче в контур отопления в зависимости от показаний подключенных дополнительных устройств и количества зон.

При установке дополнительных устройств, установщик должен задать соответственные устройствам значения параметров в меню.

Чтобы перевести котел в режим AUTO, нажмите кнопку .

Подробнее см. Учебное пособие «AUTO и терморегуляция»

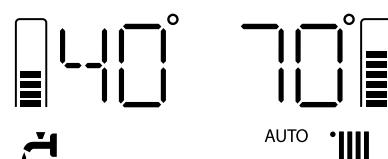

### Пример 1

Одна обслуживаемая зона (высокая температура) с комнатным терmostatom (ВКЛ/ВыКЛ).

В этом случае следует задать следующие параметры:

Одна зона (высокая температура), подключен комнатный термостат (ВКЛ/ВыКЛ). Следует задать параметры:

4 2 1 - включение регулирования температуры по показаниям дополнительных датчиков; выберите 01 - базовое регулирование температуры (AUTO).

2 4 4 - период ожидания: имеется возможность задать длительность периода ожидания перед автоматическим подъемом температуры воды в подаче контура отопления на 4 °C, до следующего размыкания контактов термостата. Значение зависит от типа котла и варианта установки. При значении данного параметра 00 функция не действует.

### Пример 2

Одна зона (высокая температура), подключены комнатный термостат (ВКЛ/ВыКЛ) и датчик уличной температуры

Следует задать параметры:

4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям датчиков; выберите 03 – по показаниям датчика уличной температуры.

4 2 3 – параллельный сдвиг кривой нагрева; при необходимости, позволяет уменьшить или увеличить значение установленной температуры в контуре отопления (установщик также имеет возможность изменить это значение вручную с помощью регулятора температуры отопления на панели управления; однако в режиме AUTO это достигается с помощью сдвига кривой терморегуляции).

### Пример 3

Одна зона (высокая температура), подключены пульт дистанционного управления CLIMA MANAGER и датчик температуры на улице. Следует задать параметры:

4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям датчиков; выберите 4 – по показаниям уличного датчика температуры и комнатного регулятора температуры.

4 2 2 – выбор кривой регулирования температуры: выберите нужный график в соответствии с типом котла, установки, теплоизоляции здания и т.п.

4 2 3 – параллельный сдвиг кривой нагрева; при необходимости, позволяет уменьшить или увеличить значение установленной температуры в контуре отопления (установщик также имеет возможность изменить это значение вручную с помощью регулятора температуры отопления на панели управления; однако в режиме AUTO это достигается с помощью сдвига кривой терморегуляции).

4 2 4 – учет влияния комнатного датчика температуры: позволяет регулировать степень влияния комнатного датчика температуры на расчет температуры воды на подаче в контур отопления (значение от 0 до 20).

**Устройства защиты котла**

Защита котла в случае возникновения неисправностей осуществляется с помощью постоянных внутренних проверок, проводимых электронным блоком управления, который выключает котел при необходимости. В случае выключения котла после такой проверки на дисплее отобразится код неисправности, указывающий на тип и причину выключения.

Существует два типа выключения котла:

**Заданное выключение**

Осуществляется в случае отклонения от нормальной работы, которое может быть устранено без вмешательства специалиста.

На дисплее мигает «ERROR» (Ошибка) и код ошибки (например, ERROR / 1 10).

Как только причина неисправности будет устранена, котел снова включится и продолжит работу.

При таком выключении можно попытаться восстановить нормальную работу котла, выключив его и включив снова с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ с панели управления.

Если на дисплее остается символ неисправности, то выключите котел. Убедитесь, что внешний двухполюсный выключатель находится в положении ВЫКЛ, закройте газовый кран и обратитесь к квалифицированному специалисту.

**Заданное отключение из-за низкого давления воды**

При недостаточном давлении воды в контуре отопления котел производит защитное отключение.

На дисплее мигает «FILL» (Ошибка) и код ошибки при недостаточной циркуляции 108 (например, FILL / 108).

Проверьте давление воды по показаниям манометра на панели управления; при холодной системе значение должно быть от 0,6 до 1,5 бар.

Если давление незначительно меньше минимального допустимого,

для восстановления давления откройте кран в нижней части котла. Если давление падает часто, возможно, в системе имеется утечка. Обратитесь к специалисту для ее устранения.


**Аварийное выключение**

При выключении этого типа сброс не происходит автоматически.

На дисплее мигает надпись RESET и код ошибки (например RESET / 50 !) вместе с символом  $\Delta$ .

В этом случае повторный пуск котла необходимо осуществлять вручную, нажав кнопку RESET (сброс).

Если осуществить повторный пуск не удается, то следует обратиться к квалифицированному специалисту.

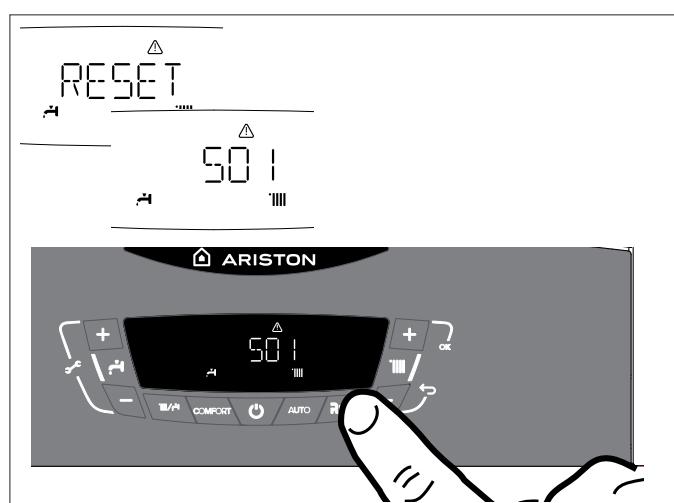**ВНИМАНИЕ!**

Если отключение электропитания котла происходит слишком часто, то обратитесь в сервисный центр. В целях безопасности не нажимайте кнопку RESET (сброс) более 5 раз в течение 15 минут. Если выключение котла происходит редко, то это считается нормальным.

В коде неисправности (например, 1 01) первая цифра указывает, в каком узле произошло нарушение нормальной работы.

- 1 - контур отопления
- 2- контур ГВС
- 3 - электронный блок управления
- 4 - электронный блок управления
- 5 - розжиг и обнаружение пламени
- 6 - подача воздуха и удаление продуктов сгорания

**Отображение неисправностей**

Неисправности отображаются на дисплее в следующем формате:

5 P1 = ПЕРВАЯ ПОПЫТКА РОЗЖИГА НЕУДАЧНА

Первый символ указывает на неисправный узел, число, следующее за P (предупреждение), указывает код особой неисправности.

**Функция защиты от замерзания**

Котел оснащен устройством, контролирующим температуру на выходах, как только температура опускается ниже 8°C, оно включает насос (циркуляция в контуре отопления) на 2 минуты.

После двух минут циркуляции:

- если температура выше 8°C, насос останавливается,
- если температура в пределах между 4°C и 8°C, циркуляция продолжается еще 2 минуты,
- если температура ниже 4°C, горелка включается на обогрев на минимальную мощность, пока температура на выходах не достигнет 33°C. Горелка выключается, насос продолжает работать еще 2 минуты.

Если температура опускается ниже 8°C, з-х ходовой клапан перемещается в положение ГВС и горелка включается, пока температура не достигнет 12°C. После этого циркуляция продолжается еще в течение 2 минут.

Функция защиты от замерзания может корректно функционировать только в случае:

- нормального давления теплоносителя,
- электропитания котла,
- наличия газа,
- котел не находится в блокировке или защитной остановке.

## ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Таблица кодов неисправностей

Контур отопления	
101	Перегрев
103	
104	
105	Нарушение циркуляции
106	
107	
108	Недостаточное давление в контуре отопления (требуется подпитка)
110	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления
112	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии контура отопления
114	Короткое замыкание или обрыв цепи внешнего датчика температуры
118	Неисправность датчика температуры на подаче контура отопления
1Р1	
1Р2	Недостаточная циркуляция
1Р3	
Контур ГВС	
203	Обрыв датчика бойлера <b>CLAS X SYSTEM</b>
205	Обрыв датчика ГВС бойлера (солнечный коллектор)
209	Перегрев бойлера <b>CLAS X SYSTEM</b>
Внутренние платы управления	
301	Неисправность дисплея
302	Сбой связи между дисплеем и основной платой
303	Неисправность основной платы
304	Слишком большое количество нажатий кнопки "RESET"
305	Неисправность главной платы управления
306	Неисправность главной платы управления
307	Неисправность основной платы
3Р9	Необходимость Т.О.- обратитесь в сервисную службу
Внешние дополнительные устройства	
411	Неисправность датчика t 1 зоны
412	Неисправность датчика t 2 зоны
413	Неисправность датчика t 3 зоны
Розжиг и обнаружение пламени	
501	Нет пламени
502	Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане
504	Отрыв пламени
5Р1	Неудачное первое зажигание
5Р2	Неудачное первое зажигание
5Р3	Отрыв пламени
Подача воздуха и удаление продуктов сгорания.	
601	Отсутствие тяги
Мультизональное регулирование	
701	Датчик t подачи зоны 1 неисправен
702	Датчик t подачи зоны 2 неисправен
703	Датчик t подачи зоны 3 неисправен
711	Датчик температуры возврата зоны 1 неисправен
712	Датчик температуры возврата зоны 2 неисправен
713	Датчик температуры возврата зоны 3 неисправен
722	Перегрев зоны отопления 2
723	Перегрев зоны отопления 3
750	Неизвестная гидравл. схема зонального модуля

### Временная блокировка из-за аномального дымоудаления 6 01

Это защитное устройство блокирует котел в случае неисправности в системе дымоудаления.

Блокировка агрегата является временной и показывается кодом сбоя 6 01. По прошествии 12 минут котел перейдет в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления была устранена, котел переходит в рабочий режим, в противном случае он вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл.



**ВНИМАНИЕ  
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ ЧАСТОГО  
СРАБАТЫВАНИЯ ЭТОГО ЗАЩИТНОГО  
УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧИТЕ КОТЕЛ,  
ОБЕСТОЧЬТЕ ЕЕ, ПОВЕРНУВ ВНЕШНИЙ  
ВКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ.,  
ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН И ОБРАТИТЕСЬ  
В ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ  
К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИКУ ДЛЯ  
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПРОВЕРИВ ПРИЧИНУ,  
ВЫЗВАВШУЮ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ.  
В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭТОГО ЗАЩИТНОГО  
УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО  
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, СТРОГО  
СЛЕДУЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ.  
ЭТО ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО НИКОГДА  
НЕ ДОЛЖНО ОТКЛЮЧАТЬСЯ, ТАК КАК  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛОНКИ В ЕГО ОТСУТСТВИЕ  
ПОДВЕРГАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОПАСНОСТИ.**

**Настройки, регулировки и диагностика**

Котел дает возможность регулировать все параметры контура отопления и горячего водоснабжения. Использование меню позволяет настроить котел и подключенные к нему дополнительные устройства так, чтобы обеспечить максимум комфорта при минимуме затрат. Кроме того, с помощью меню можно получить важную информацию о надлежащем функционировании котла.

Перед доступом в меню на дисплее появится несколько "быстрых настроек" для прямого доступа к некоторым параметрам. Чтобы просмотреть все доступные параметры перейдите в ПОЛНОЕ МЕНЮ.

**СЕРВИСНЫЙ КОД**

<b>GAS</b>	Прямой доступ к параметру выбора типа используемого газа, изменения настроек мощности, настройки плавного розжига и т.д.
<b>220 - 230 - 231 - 270</b>	
<b>SET</b>	Прямой доступ к настройкам мощности котла, изменению настроек для первого пуска
<b>214 - 220 - 221 - 226 - 231 - 223 - 245 - 246 - 833 - 880</b>	
<b>PCB</b>	Прямой доступ к настройкам основной электронной платы при ее замене
<b>220 - 228 - 229 - 231 - 247 - 250 - 253</b>	
<b>VIS</b>	Прямой доступ к параметрам индикации на дисплее режимов работы котла
<b>831 - 832 - 834 - 835 - 837 - 840 - 841 - 842 - 843 - 850 - 845</b>	
<b>ZONE</b>	Прямой доступ к настройкам параметров дисплея и настройке зон отопления
<b>040 - 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 840</b>	
<b>ERR</b>	Доступ к последним 10 кодам неисправностей, отображаемых от err 0 до err 9. Поверните рукоятку для прокрутки всего списка.
<b>МЕНЮ КОТЛА</b>	
- смотрите таблицу на следующих страницах	
<b>0</b>	<b>Рабочие параметры</b>
0 4	Настройка дисплея
<b>2</b>	<b>Параметры котла</b>
2 0	Основные настройки
2 1	
2 2	Настройки
2 3	Система отопления , часть1
2 4	Система отопления , часть 2
2 5	Контур горячего водоснабжения
2 6	Параметры настройки котла
2 7	Тестовые и сервисные функции
2 8	Сброс параметров меню 2
<b>4</b>	<b>Параметры зоны 1</b>
4 0	Зона отопления 1
4 2	Настройки зоны отопления 1
4 3	Диагностика зоны отопления 1
<b>5</b>	<b>Зона отопления 2</b>
5 0	Зона отопления 2
5 2	Настройки зоны отопления 2
5 3	Диагностика зоны отопления 2
<b>6</b>	<b>Зона отопления 3</b>
6 0	Заданная температура
6 2	Настройки зоны отопления 3
6 3	Диагностика зоны отопления 3
<b>8</b>	<b>Сервисные параметры</b>
8 1	Статистические параметры котла 1
8 2	Статистические параметры котла 2
8 3	Котел
8 4	Отображение температуры в котле
8 5	Бойлер и солнечная система
8 6	Сервисные параметры
8 7	Журнал неисправностей
8 8	

## ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Далее описаны параметры, доступ к которым осуществляется через отдельные меню.  
К различным параметрам можно получить доступ и изменить их при помощи кнопок "+" / "-" ↩ и затем "+" OK / "-" ↩ (НАЗАД) (см. рис. ниже).



2. Кнопки "+" и "-" ↩, используются для выбора параметра и изменения его значения
8. Кнопка "+" OK сохраняет изменения параметра, "-" ↩ (НАЗАД) кнопка выхода из параметра.

Пример:

Модификация параметра 2.3.1 Макс мощность отопления  
Выполняется следующим образом:

1. Одновременно нажмите 2 "+" и "-" ↩ OK в течение 5 секунд; на дисплее появится надпись **222**




**Внимание!** Доступ в некоторые меню разрешен только квалифицированному специалисту по коду доступа.

2. нажать кнопку «+» ↩ для выбора кода **234**.



3. Нажмите кнопку "+" OK; на дисплее появится сначала "быстрые настройки" ГАЗ - **Б А 5**



4. нажать кнопку «+» ↩, чтобы выбрать МЕНЮ- **М Е Н У**;
5. Нажмите кнопку "+" OK; на дисплее будет показан раздел меню **0**.



6. нажать кнопку «+» ↩ по часовой стрелке для выбора меню **2**
7. Нажмите кнопку "+" OK для доступа в меню. На дисплее появится подменю **20**



8. нажать кнопку «+» ↩ для выбора подменю **23**;
9. Нажмите кнопку OK для доступа в меню параметра; на дисплее отобразится **23**



10. Пнажать кнопку «+» ↩, чтобы выбрать параметр **231**



11. Нажмите кнопку "+" OK для доступа к параметру. На дисплее появится текущее значение, например "**70**".



12. Пнажать кнопку «+» ↩ для изменения значения параметра, например "**75**".



13. Нажмите кнопку "+" OK, чтобы сохранить введенное значение.

(Чтобы выйти из параметра без сохранения введенного ранее значения, нажмите кнопку "-" ↩ (НАЗАД)).

Нажмите кнопку "-" ↩ (НАЗАД), чтобы возвратиться к предыдущему виду дисплея или главное меню.

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

<b>СЕРВИСНЫЙ КОД</b>			222				
Нажмите кнопку "+" до отображения кода 234 и нажмите кнопку OK							
<b>0 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>							
<b>0 4</b>	<b>НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ</b>						
<b>0 4 0</b>	Зона отопл.на дисплее	1 = зоны 1 2 = зоны 2 3 = зоны 3	1				
<b>0 4 1</b>	Время подсветки дисплея	от 0 до 10 (минуты) или 24(часы)	24				
<b>0 4 2</b>	Откл.кнопки терморегул.	0 = отключение кнопки AUTO 1= включение кнопки AUTO	0				
<b>2 ПАРАМЕТРЫ КОТЛА</b>							
<b>2 0 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ</b>							
<b>2 0 0</b>	Установка температуры ГВС- CLAS X SYSTEM	от 40 до 60 (°C)	45				
Настройки ГВС кнопка 2							
<b>2 1</b>							
<b>2 1 4</b>	Тип насоса котла	0 = стандартный 1 = модулируемый	1				
<b>2 2 НАСТРОЙКИ</b>							
<b>2 2 0</b>	Плавный розжиг	от 0 до 100	60				
См. раздел «Настройка и проверка газовой части»							
<b>2 2 4</b>	Терморегуляция	0= Отсутствует 1 = Присутствует					
терморегуляция может быть активирована нажатием кнопки AUTO.							
<b>2 2 5</b>	Задержка старта отопления	0= Отключена 1= 10 секунд 2= 90 секунд 3= 210 секунд	0				
<b>2 2 6</b>	Тип камеры сгорания	от 0 до 6 0= Раздельн. теплообменник, CF	0				
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при замене электронной платы управления							
<b>2 2 8</b>	Версия котла <b>ВНИМАНИЕ!</b> CLAS X SYSTEM Устанавливайте значение 1 вместо 2 только в случае использования терmostата бойлера (Вкл/Выкл)	Значения от 0 до 5 0 = НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 1 =С внешним бойлером и датчиком NTC 2 =С внешним бойлером и термостатом 3-4-5 =НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ	1				
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при замене электронной платы управления							
<b>2 2 9</b>	Номинальная мощность котла						
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при замене электронной платы управления							
<b>2 3 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ , ЧАСТЬ1</b>							
<b>2 3 0</b>	Макс.мощность	от 0 до 100					
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - используется в случае замены типа газа или электронной платы управления							

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
<b>2 3 1</b>			Максимальная установленная мощность в режиме отопления	от 0 до 100	
См. раздел «Настройка и проверка газовой части»					
<b>2 3 2</b>			< Не доступно>		
<b>2 3 3</b>			< Не доступно>		
<b>2 3 4</b>			< Не доступно>		
<b>2 3 5</b>			Тип задержки старта отопления	0 = Ручно 1 = Автоматический	1
См. раздел «Настройка и проверка газовой части»					
<b>2 3 6</b>			Время задержки розжига (режим защиты от частых включений)	от 0 до 7	3
<b>2 3 7</b>			Постциркуляция в режиме отопления	от 0 до 15 (минут)	3
<b>2 3 8</b>			Скорость насоса	0 = Низкая скорость 1 = Высокая скорость 2 = Модуляция	2
<b>2 3 9</b>			ΔT для перекл.скорости насоса	от 10 до 30 (°C)	20
Параметр доступен для изменения, если в пункте меню 238 выбран подпункт Автоматическое управление					
ΔT (подача - обратка) - разница температур для управления скоростью циркуляционного насоса в режиме Автоматического управления. Этот параметр используется для установки разницы температур теплоносителя - ΔT на входе (обратка) и выходе (подача) из котла, которая определяет автоматическое переключение циркуляционного насоса между низкой и высокой скоростями работы. Например, если Вы в пункте меню 239 установили ΔT = 20 °C, а при работе котла Tпод-Тобр > 20°C, то циркуляционный насос автоматически будет переключен на высокую скорость. Если Tпод-Тобр < (20 - 2) °C, то циркуляционный насос будет переключен на низкую скорость. Минимальное время ожидания между переключением скорости составляет 5 минут.					
<b>2 4 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ , ЧАСТЬ 2</b>					
<b>2 4 0</b>			< Не доступно>		
<b>2 4 1</b>			< Не доступно>		
<b>2 4 2</b>			< Не доступно>		
<b>2 4 3</b>			Поствентиляция отопления	0 = Отключена 1 = Включена	0
<b>2 4 4</b>			Шаг времени повыш/ пониж t	от 0 до 60 (минут)	
Можно установить только в случае использования комнатного термостата (ВКЛ/ВыКЛ) и при определенных температурных настройках (в меню 421 или 521 должен быть выбран пункт 4) Этот параметр используется для установки времени задержки перед автоматическим повышением температуры в подающей линии котла, с шагом 4°C (максимум 12°C). Если значение данного параметра установлено на 00, то функция не активна.					
<b>2 4 5</b>			< Не доступно>		
<b>2 4 6</b>			< Не доступно>		

## ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
2	4	7	Тип контроля теплоносителя	0 = Датчики температуры 1 = Реле давления 2 = Датчик давления	1
			ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при замене электронной платы управления		
2	4	9	Коррекция уличной температуры	от -3 до 3 (°C)	0
			активно только с внешним датчиком температуры		
<b>2. 5 КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>					
2	5	0	Режим «КОМФОРТ»	0 = Отключена 1 = Включена временно 2 = Включена постоянно	0
			<b>CLAS X SYSTEM</b> - Активируется, если котел управляет внешним бойлером с датчиком NTC.		
			Включена временно = режим активен в течение 30 минут после последнего разборогорячей воды		
			Котел позволяет регулировать уровень комфорта для получения ГВС, которая будет увеличена через функцию «КОМФОРТ». Эта функция поддерживает внешний бак в подогретом состоянии в то время, когда котел не греет воду. Это позволяет при водоразборе очень быстро получить горячую воду.		
			Когда режим активен на дисплее появляется надпись КОМФОРТ ( <b>COMFORT</b> ). Эта функция может быть активирована или отключена пользователем в соответствие с инструкцией по эксплуатации.		
2	5	1	Задержка повт.вкл «Комфорт»	от 0 до 120 (минут)	0
2	5	2	Задержка старта режима ГВС	от 5 до 200 (от 0,5 до 20 секунд)	5
2	5	3	Логика горелки в реж. ГВС	0 = Режим «Антинакипь» (при температуре 67°C) 1 = заданная температура ГВС +4°C	0
2	5	4	Постциркуляция в режиме ГВС	0 = ВЫКЛЮЧЕНО 1 = ВКЛЮЧЕНО	
			OFF = 3 минуты после окончания режима ГВС и отопления, если этого требует температура котла. ON = всегда активна. 3 минуты окончания режима ГВС и отопления, после окончания режима ГВС.		
2	5	5	Задержка включения котла в режиме отопления после работы в режиме ГВС	от 0 до 30 (минут)	0

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
2	5	7	Функция «Антилегионелла»	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	
			<b>CLAS X SYSTEM</b> - Активируется, если котел управляет внешним бойлером с датчиком NTC.		
			Благодаря данной функции, можно предупредить образование бактерий легионелла, которые иногда появляются в трубах и бойлерах при температуре между 20 и 40°C. В активном состоянии, когда температура бойлера держится более 100 часов ниже 59 °C, котел обеспечивает нагрев воды бойлера до достижения 65 °C на протяжении 30 минут.		
2	5	8	Антилегионела (частота включения)	от 24 до 720 (час.)	100
2	5	9	Антилегионела (температурный режим)	от 60 до 70 (°C)	66
<b>2. 6 ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ КОТЛА</b>					
2	6	0	Активация ручного режима	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	0
2	6	1	Управление насосом котла	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	0
2	6	2	Управление вентилятором	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	0
2	6	3	Управление 3-ходовым клапаном	0 = ГВС 1 = Отопление	0
<b>2. 7 ТЕСТОВЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ</b>					
2	7	0	Режим “Трубочист”	TEST+III = Максимальная мощность в режиме отопления TEST+IV = Максимальная мощность в режиме ГВС TEST+III, IV = Минимальная мощность	
				Возможно активировать Функцию “ТРУБОЧИСТ” можно активировать и с панели управления, нажимая и удерживая кнопкуброса в течение 10 секунд.	
2	7	1	Функция “Антивоздух”	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	0
				поворачивайте рукоятку в положение ВКЛ и нажмите ОК. Функция “АНТИВОЗДУХ” может быть активирована с панели управления, путем нажатия кнопки ESC течение 5 сек.	
<b>2. 8 СБРОС ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ 2</b>					
2	8	0	Сброс настроек меню	Сброс? OK=Да, ESC=Нет	
				Для сброса всех параметров начальных заводских установок нажмите кнопку ОК	
<b>4 ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 1</b>					
4	0	<b>ЗОНА ОТОПЛЕНИЯ 1</b>			
4	0	2	Установленн. т зоны 1	от 35 до 82 (°C)	70
				для установки фиксированной температуры подачи отопления см. параметр 421.	

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

<b>4 2 НАСТРОЙКИ ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 1</b>					
<b>4 2 0 &lt; Не доступно &gt;</b>					
<b>4 2 1</b>	Вид терморегуляции	0 = Постоянная температура на подаче 1= Базовая терморегуляция 2 = Датчик комнатной температуры 3 = Датчик уличной температуры 4 = Датчик комнатной и уличной температуры	1		
<b>4 2 2</b>	Выбор наклона термогр.	от 1.0 до 3.5 (высокая температура)	1.5		
		Если используется датчик уличной температуры, то теплоноситель на выходе из котла имеет температуру, которая зависит от температуры на улице и типа контура отопления, т.е. от типа кривой нагрева. Кривая нагрева должна быть выбрана в соответствии с расчетной температурой контура отопления и свойствами ограждающих конструкций, т.е. свойствами помещения.			
<b>4 2 3</b>	Сдвиг кривой термогр. функция AUTO включена	от -14 до 14 (°C) (высокая температура)	0		
		Параллельный сдвиг кривой нагрева предназначен для адаптации котла под параметры контура отопления, и позволяет корректировать температуру в подающей линии контура отопления в соответствии с комнатной температурой.			
			Получая доступ к параметру и нажимая кнопки "+" и "-", возможно сдвинуть кривую параллельно направлению. Перемена значения может быть прочитана на дисплее: от -14 до +14 для высокотемпературного устройства. Каждый шаг соответствует 1°C увеличение/уменьшение температуры подачи отопления относительно заданного значения.		

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

<b>4 2 4</b>	Влияние комн.датчика функция AUTO включена	от 0 до 20	20
Если установлено = 0, то комнатная температура не влияет на расчет температуры теплоносителя. Если установлено = 20, то комнатная температура максимально влияет на расчет температуры теплоносителя, возможно, только если подсоединенено дополнительное устройство посредством шины данных			
<b>4 2 5</b>	Максимальная температура	от 35 до 82 (°C)	82
<b>4 2 6</b>	Минимальная температура	от 35 до 82 °C	35
<b>4 3 ДИАГНОСТИКА ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 1</b>			
<b>4 3 4</b>	Запрос на отопление зона 1	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	
<b>5 ЗОНА ОТОПЛЕНИЯ 2</b>			
<b>5 0</b>	<b>ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>		
<b>5 0 2</b>	Установленн. t зоны 2	от 35 до 82 (°C)	70
для установки фиксированной температуры подачи отопления см. параметр 521.			
<b>5.2 НАСТРОЙКИ ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 2</b>			
<b>5 2 0</b>	< Не доступно >		
<b>5 2 1</b>	Вид терморегуляции	0 = Постоянная температура на подаче 1= Базовая терморегуляция 2 = Датчик комнатной температуры 3 = Датчик уличной температуры 4 = Датчик комнатной и уличной температуры	1
<b>5 2 2</b>	Выбор наклона термогр.	от 1.0 до 3.5	1.5
см. параметр 422			
	Если используется датчик уличной температуры, то теплоноситель на выходе из котла имеет температуру, которая зависит от температуры на улице и типа контура отопления, т.е. от типа кривой нагрева. Кривая нагрева должна быть выбрана в соответствии с расчетной температурой контура отопления и свойствами ограждающих конструкций, т.е. свойствами помещения.		

## ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

5	2	3	Сдвиг кривой терморег. функция AUTO включена	от -14 до 14 (°C)	0		
			Параллельный сдвиг кривой нагрева предназначен для адаптации котла под параметры контура отопления, и позволяет корректировать температуру в подающей линии контура отопления в соответствии с комнатной температурой. Получая доступ к параметру и нажимая кнопки "+" и "-", возможно сдвинуть кривую параллельно направлению. Перемена значения может быть прочитана на дисплее: от-14 до +14 для высокотемпературного устройства. Каждый шаг соответствует 1°C увеличение/уменьшение температуры подачи отопления относительно заданного значения.				
5	2	4	Влияние комн.датчика функция AUTO включена	от 0 до 20	20		
			Если установлено = 0, то комнатная температура не влияет на расчет температуры теплоносителя. Если установлено = 20, то комнатная температура максимально влияет на расчет температуры теплоносителя, возможно, только если подсоединенено дополнительное устройство посредством шины данных				
5	2	5	Максимальная температура	от 35 до 82 (°C)	82		
5	2	6	Минимальная температура	от 35 до 82 °C	35		
5	3	<b>ДИАГНОСТИКА ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 2</b>					
5	3	4	Запрос на отопление зона 2	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ			
6	<b>ЗОНА ОТОПЛЕНИЯ 2</b>						
6	0	<b>ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>					
6	0	2	Установленн. т зоны 2	от 35 до 82 (°C)	70		
			для установки фиксированной температуры подачи отопления см. параметр 621.				
6	2	<b>НАСТРОЙКИ ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 2</b>					
6	2	0	< Не доступно >				
6	2	1	Вид терморегуляции	0 = Постоянная температура на подаче 1= Базовая терморегуляция 2 = Датчик комнатной температуры 3 = Датчик уличной температуры 4 = Датчик комнатной и уличной температуры	1		
			Для включения терморегуляции нажмите кнопку «AUTO». На дисплее высвечивается символ				
6	2	2	Выбор наклона терморег.	от 1.0 до 3.5	1.5		
			см. параметр 422				

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

			Если используется датчик уличной температуры, то теплоноситель на выходе из котла имеет температуру, которая зависит от температуры на улице и типа контура отопления, т.е. от типа кривой нагрева. Кривая нагрева должна быть выбрана в соответствии с расчетной температурой контура отопления и свойств ограждающих конструкций, т.е. свойств помещения.						
6	2	3	Сдвиг кривой терморег. функция AUTO включена	от -14 до 14 (°C)	0				
			Параллельный сдвиг кривой нагрева предназначен для адаптации котла под параметры контура отопления, и позволяет корректировать температуру в подающей линии контура отопления в соответствии с комнатной температурой. Получая доступ к параметру и нажимая кнопки "+" и "-", возможно сдвинуть кривую параллельно направлению. Перемена значения может быть прочитана на дисплее: от-14 до +14 для высокотемпературного устройства. Каждый шаг соответствует 1°C увеличение/уменьшение температуры подачи отопления относительно заданного значения.						
6	2	4	Влияние комн.датчика функция AUTO включена	от 0 до 20	20				
			Если установлено = 0, то комнатная температура не влияет на расчет температуры теплоносителя. Если установлено = 20, то комнатная температура максимально влияет на расчет температуры теплоносителя, возможно, только если подсоединенено дополнительное устройство посредством шины данных						
6	2	5	Максимальная температура	от 35 до 82 (°C)	82				
6	2	6	Минимальная температура	от 35 до 82 °C	35				
6	3	<b>ДИАГНОСТИКА ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ 2</b>							
6	3	4	Запрос на отопление зона 2	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ					
8	<b>СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>								
8	0	<b>Статистические параметры котла -1</b>							
8	0	0	Кол-во переключений 3-х ходового клапана (x10)						
8	0	1	Продолжительность работы насоса (чx10)						
8	0	2	Кол-во циклов работы насоса (x10)						
8	0	3	Общее время работы котла (чx10)						
8	0	4	Время работы вентилятора (чx10)						
8	0	5	Кол-во циклов работы вентилятора (x10)						
8	0	6	Кол-во циклов розжига в режиме "Отопление" (x10)						
8	0	7	Кол-во циклов розжига в режиме "ГВС" (x10)						
8	1	<b>Статистика работы котла -1</b>							
8	1	0	Время работы:"Отопл"(чx10)						
8	1	1	Время работы :"ГВС"(чx10)						
8	1	2	Кол-во сбоев по розжигу(чx10)						
8	1	3	Кол-во циклов розжига(чx10)						
8	1	4	Общая продолжительн. Работы						
8	1	5	Общее количество подпиток (чx10)						
8	2	<b>КОТЕЛ</b>							
8	2	0	Модуляция						
8	2	1	< Не доступно >						

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка
------	---------	----------	----------	----------	---------------------

<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	< Не доступно >		
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Скорость циркуляционного насоса	0 = ВыКЛ 1 = Низкая скорость 2 = Высокая скорость	
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	Позиция 3-х ходового клапана	0 = ГВС 1 = Отопление	
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	Расход горячей воды л/мин		
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	Состояние контактов прессостата	0 = Замкнуты 1 = Разомкнуты	
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	< Не доступно >		
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Мощность котла		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>ТЕМПЕРАТУРА В КОТЛЕ</b>			
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	Заданная температура отопления (°C)		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	Температура подачи отопления (°C)		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	Температура возврата отопления (°C)		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Температура ГВС (°C)		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	Температура на улице		
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР И БОЙЛЕР</b>			
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	Температура воды во внешнем бойлере (°C)		
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	Температура холодной воды (°C)		
			ТОЛЬКО при подключенном комплекте солнечного коллектора		
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	Время до следующего технического обслуживания	от 0 до 60 (месяцев)	24
			Если установлено, то котел будет выводить на дисплей сообщение, в котором сообщит, когда нужно провести техническое обслуживание		
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	Включить функцию предупреждения о необходимости технического обслуживания	0 = ВЫКЛЮЧЕН 1 = ВКЛЮЧЕН	
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	Сброс времени до следующего технического обслуживания	Сбросить? Ok=Да Esc=Нет	
			Для сброса напоминания о предстоящем техническом обслуживании		
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	< Не доступно >		
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	Верс ПО дисплея		
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	Верс ПО платы		

Меню	Подменю	Параметр	Описание	Диапазон	Заводская установка	
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>ЖУРНАЛ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>				
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	Последние 10 неисправностей	от Err 0 до Err 9		
			Эта функция позволяет увидеть последние 10 неисправностей.			
			Каждой новой неисправности присваивается номер в диапазоне от E00 до E99.			
			Следующие данные отображаются для каждой неисправности:			
			E - 0 - номер неисправности 1 08 - код неисправности			
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	Сброс журнала неисправностей	Сбросить? OK = Да ESC = Нет		
<b>8</b>	<b>7</b>					
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	Реле протока ГВС	0 = Контакты замкнуты 1 = Контакты разомкнуты		

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### Доступ к внутренним элементам

Перед работой с котлом отключите его электропитание (переведите внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ)) и перекройте газовый кран.


Для доступа к внутренним элементам котла выполните следующее:

1. Ослабьте два винта (a), потяните их вперед и снимите переднюю облицовочную панель с верхних завес (b).
2. Поверните панель камеры сгорания, наклоняя её вперед (c).
3. Для доступа внутрь камеры сгорания выньте два шурупа на передней панели и снимите ее .


(a)

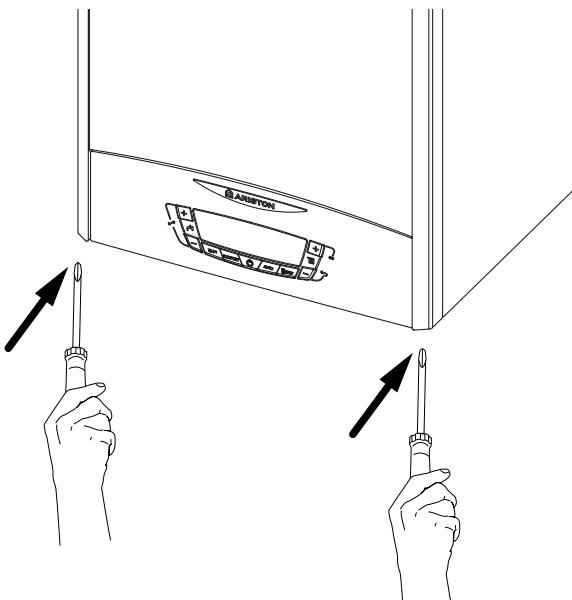

(c)

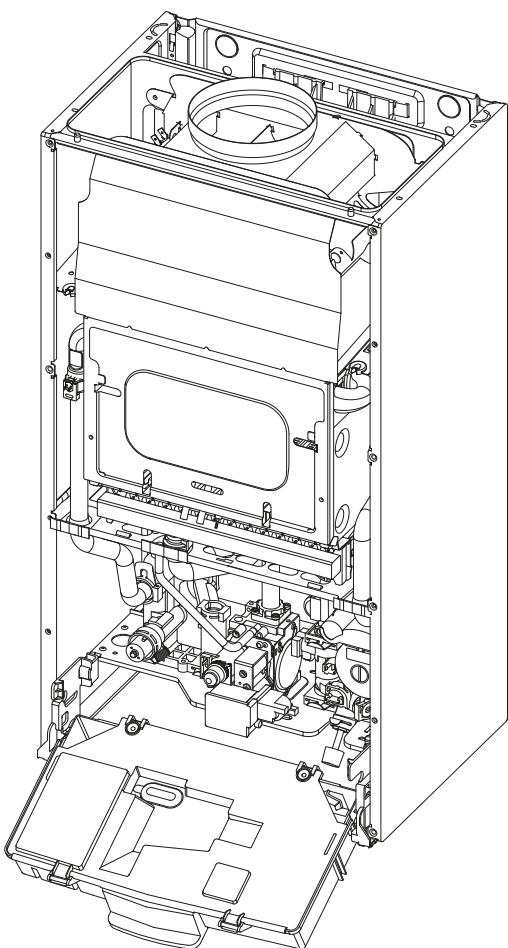

(b)

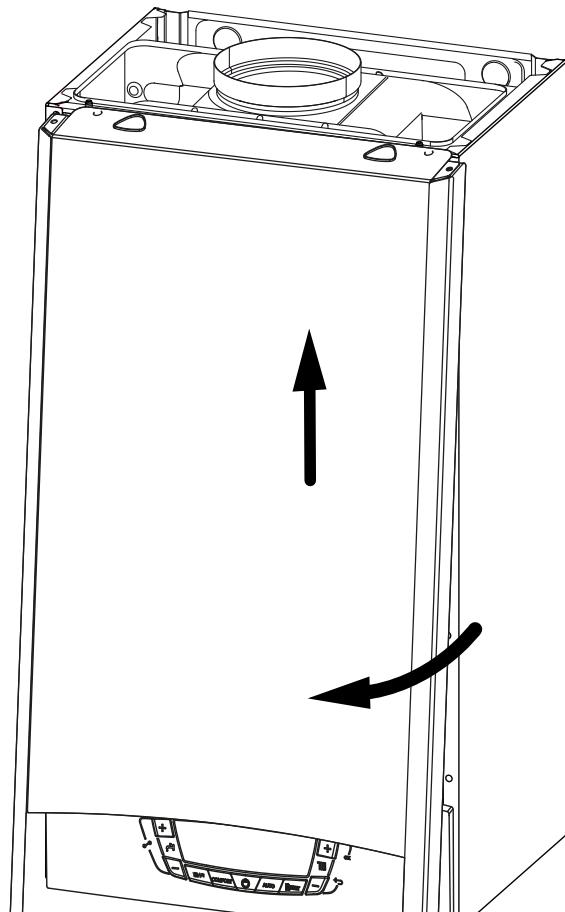

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, эффективной работы котла и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями производителя, не реже 1 раза в год. Регулярно производите анализ продуктов сгорания с целью контроля К.п.д. котла и недопущения нарушения действующих норм по выбросам в окружающую среду. Прежде чем начать техническое обслуживание:– Отключите котел от электросети, для чего установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВыКЛ);– Перекройте газовый кран и краны отопления и ГВС. По окончании работ котел восстанавливает параметры, предшествовавшие отключению.

#### **Общие рекомендации**

Рекомендуется производить следующие проверки котла НЕ МЕНЕЕ 1 раза в год:

1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
3. Произведите визуальный осмотр общего состояния котла.
4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости произведите разборку и очистку горелки.
5. По результатам осмотра по п. "3" при необходимости произведите разборку и очистку камеры сгорания.
6. По результатам осмотра по п. "4" при необходимости произведите разборку и очистку горелки и форсунок.
7. При необходимости, очистите/промойте первичный теплообменник.
8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:– термостат перегрева.
9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части работают надлежащим образом:– электрод контроля пламени (ионизации).
10. Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС (проверьте расход и температуру).
11. Произведите проверку основных параметров функционирования котла.

#### **Проверка работы**

По окончании технического обслуживания заполните контур отопления до давления около 1,0 бар и удалите воздух.

одновременно заполните контур ГВС.

- Запустите котел.
- При необходимости, повторно удалите воздух из контура отопления.
- Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства управления и контроля действуют надлежащим образом.
- Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим образом.

#### **Операции по опорожнению и использованию антифриза**

Опорожнение системы отопления выполняется в следующем порядке:

- выключите котел и переместите внешний двухполюсный выключатель в положение ВыКЛ, после чего закройте кран газа;
- ослабьте автоматический воздухоотводчик;
- откройте кран опорожнения, используя шестигранный угловой ключ ключ 8 мм.
- слейте воду из самых нижних точек системы (где они предусмотрены).

Если неработающая установка находится в регионах, где наружная температура может в зимний период опускаться ниже 0 °C, рекомендуется добавлять в воду в системе антифриз, чтобы избежать необходимости многократных сливов и заполнений системы. В случае применения антифриза проверьте его совместимость с материалом, из которого выполнен главный теплообменник котла.

Рекомендуется использовать антикоррозийные антифризы ПРОПИЛЕНОВОЙ серии, содержащие ГЛИКОЛЬ (например состав CILLICHEMIE CILLIT cc 45, который не токсичен и в то же время препятствует замерзанию, образованию накипи и коррозии) в концентрациях, предписанных производителем, в соответствии с ожидаемой минимальной температурой.

Периодически проверяйте показатель концентрации водородных ионов в смеси воды с антифризом в системе и заменяйте ее, если измеренное значение становится ниже предела, предписанного производителем антифриза.

#### **НЕ СМЕШИВАЙТЕ АНТИФРИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ.**

Производитель не несет ответственности в случаях причинения повреждений котлу или системе из-за использования ненадлежащих антифризов или добавок.

#### **Слив системы горячего водоснабжения**

При наличии опасности замерзания системы горячего водоснабжения, вода из нее должна быть слита следующим образом:

- закройте кран подачи воды в систему,
- откройте все краны горячей и холодной воды,
- слейте воду в самых нижних точках системы (если такие сливы предусмотрены).

#### **ОСТОРОЖНО!**

Перед перемещением котла опорожните все внутренние объемы, в которых может содержаться горячая вода, остегайтесь ожогов. Удаление накипи с элементов котла производите в соответствии с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов и обеспечив защиту котла, окружающих предметов, людей и животных. Все соединения, используемые для измерения давления газа и регулировки газовой части котла, должны быть надежно закрыты. Убедитесь, что котел может работать на газе имеющегося типа и что диаметр форсунок соответствующий. При появлении запаха гари или дыма из котла, а также запаха газа, отсоедините котел от электросети, перекройте газовый кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к квалифицированному специалисту.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Обучение пользователя

Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с котлом. Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и предупредите о необходимости хранить его в непосредственной близости от котла. Изложите владельцу следующее:

- Необходимость периодически проверять давление воды в контуре отопления; порядок подпитки и удаления воздуха из контура отопления.
- Порядок установки температуры в контуре отопления и использования регулирующих устройств для обеспечения надлежащего и экономичного режима работы.
- Необходимость периодического технического обслуживания котла в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованием производителя (не реже 1 раза в год).
- Запрещено вносить какие бы то ни было изменения в настройки соотношения подачи воздуха и газа.
- Запрещено производить ремонт самостоятельно.

### Символы на заводской табличке

1				2
3		4		5
			6	
			7	
8	12	Q $P_{60/80^{\circ}C}$	MAX	MIN
9	13		14	15
10	11		16	17
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	

### Утилизация и повторная переработка.

Наше оборудование разработано и изготовлено из материалов и компонентов, подлежащих повторной переработке.

Котел и его аксессуары должны быть надлежащим образом утилизированы раздельно, по отдельным категориям, где это возможно.

Упаковка, используемая для перевозки котла должна быть утилизирована монтажником или продавцом.

### ВНИМАНИЕ !!

**Переработка и утилизация котла и аксессуаров должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм и правил действующих в отношении данного оборудования.**

1. Марка
2. Производитель
3. Модель – Серийный номер (\*)
4. Торговый код
5. № сертификата соответствия
6. Страна эксплуатации – категория газа
7. Заводская настройка газа
8. Тип установки
9. Электрические данные
10. Максимальное давление санитарной горячей воды
11. Максимальное давление системы отопления
12. Тип котла
13. Класс NOx / Производительность
14. Расход тепла макс. – мин.
15. Тепловая мощность макс. – мин.
16. Удельный расход
17. Тарирование мощности котла
18. Номинальный объем санитарной воды
19. Используемые газы
20. Рабочая минимальная температура среды
21. Максимальная температура отопления
22. Максимальная температура санитарной горячей воды

(\*): Серийный номер

Модель	000000	23	15079	0000848	год выпуска	порядковый номер
					дата выпуска (порядковый день в году)	

Общие сведения	Название модели	CLAS X		
		SYSTEM 15 CF		SYSTEM 24 CF
		046M		
Тип дымоудаления		B11 - B11bs		
Энергетические характеристики	Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hi)	кВт	16,5 / 11,0	25,8 / 11,0
	Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hs)	кВт	18,3 / 12,2	28,7 / 12,2
	Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hi)	кВт	27,0 / 11,0	27,0 / 11,0
	Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hs)	кВт	30,0 / 12,2	30,0 / 12,2
	Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин.	кВт	14,9 / 9,9	23,7 / 9,9
	Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин.	кВт	25,0 / 10,2	25,0 / 10,2
	К.П.Д. сгорания топлива, Hi/Hs	%	90,9	92,7
	КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs	%	90,2 / 81,2	91,9 / 82,8
	КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs	%	89,5 / 80,6	91,2 / 82,1
	КПД на минимальной мощности, Hi/Hs	%	90,2 / 81,8	90,2 / 81,2
	Класс по К.П.Д. (директива 92/42/EEC)		☆☆	
	Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C	%	0,7	0,8
	Потери тепла через дымоход при включенной горелке	%	9,1	7,3
	Потери тепла через дымоход при отключенной горелке	%	0,4	0,4
Выбросы	Минимальный проект	Па	3,6	4,1
	Класс по NOx		2	
	Температура продуктов сгорания (G20)	°C	98	116
	Содержание CO <sub>2</sub> (G20)	%	3,4	5,4
	Содержание CO (0 % O <sub>2</sub> )	млн-1	14	54
	Содержание O <sub>2</sub> (G20)	%	14,4	10,8
	Количество продуктов сгорания, не более (G20)	м3/ч	67,2	67,2
	Избыток воздуха	%	219	105
Отопление	Давление в расширительном баке	мпа (бар)	0,1 (1)	
	Максимальное давление в контуре	мпа (бар)	0,3 (3)	
	Объем расширительного бака	л	8	
	Температура воды в контуре отопления, не более/не менее	°C	82 / 35	
ГВС	Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее		60 / 40	60 / 40
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Напряжение и частота	В/Гц	220 / 50	
	Потребляемая мощность	Вт	78	78
	Температура воздуха, не менее	°C	+5	
	Класс защиты	IP	X5D	
	Вес	кг	27	27