


Сифон YOYO-1 с переливом для нержавеющих раковин

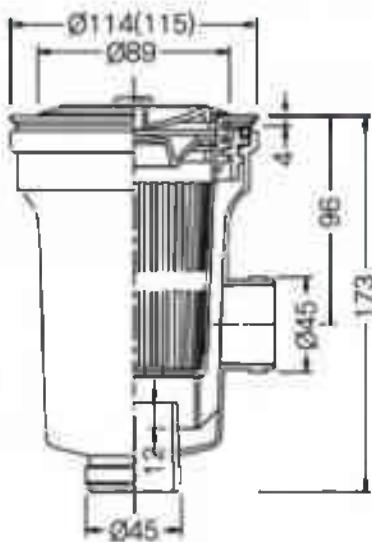

Сифоны YOYO легко монтируются на раковину, т.к. оснащены вращающимся кольцом, облегчающим регулировку направления перелива.

Как установить сифон YOYO

1



Основной корпус сифона приложите снизу раковины, а съемную часть (в защитной пленке) сверху раковины. Вращающими движениями вкрутите его до полного прилегания.

2



Переливное отверстие на раковине должно совпасть с переливным отверстием на корпусе сифона.

3




Соедините трубку перелива с отверстием перелива раковины, а другой конец трубы (с обратным клапаном) присоедините к корпусу сифона. Сливной шланг одним концом соедините с корпусом сифона, а другим концом вставьте в патрубок канализационной трубы, используйте манжету*.

Монтаж слива



**ЕСЛИ В РАКОВИНЕ
ОТСУСТВУЕТ ПЕРЕЛИВ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАГЛУШКУ!**

*Приобретается отдельно



**МАНЖЕТУ* ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ЗАМОЧИТЬ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ НА
10-15 МИНУТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЕЙ
ЭЛАСТИЧНОСТИ**



*Можно использовать манжету
стечественного производства 50/32"



Если Ваша кухонная раковина
имеет две чаши, Вам
необходимо использовать два
сифона. Сливные шланги
вводятся в канализационную
трубу через фитинг тройник
50/50 x 45°(приобретается
отдельно).

Если в одной из чащ отсутствует
перелив, используйте заглушку
(приобретается отдельно) для
того, чтобы перекрыть переливное
отверстие на корпусе сифона.
См. рисунок.

Состав комплекта



⑦ Манжета (Hose)

⑧ Перелив под
нержавеющую раковину
с обратным клапаном (Overflow for stainless steel sink with check valve)

⑨ Сливной шланг (Drain hose)

Уполномоченный представитель завода компания

NOVEL
Add Value To The Future