


■ Сифон YOYO-2 с переливом для каменных раковин

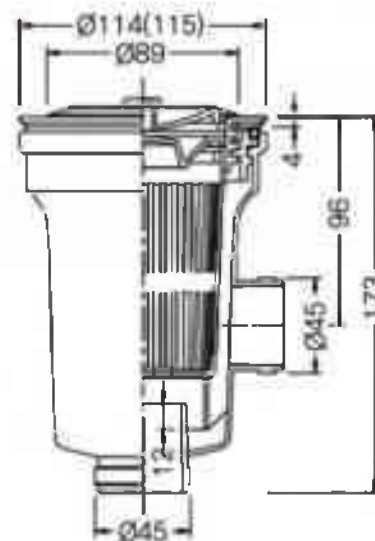

Сифоны YOYO легко монтируются на раковину, т.к. оснащены вращающимся кольцом, облегчающим регулировку направления перелива.

■ Как установить сифон YOYO



Основной корпус сифона приложите снизу раковины, а съемную часть (в защитной пленке) сверху раковины. Вращающими движениями вкрутите его до полного прилегания.




Переливное отверстие на раковине должно совпасть с переливным отверстием на корпусе сифона.



Соедините трубку перелива с отверстием перелива раковины, а другой конец трубки (с обратным клапаном) присоедините к корпусу сифона. Сливной шланг одним концом соедините с корпусом сифона, а другим концом вставьте в патрубок канализационной трубы, используйте манжету*.

Монтаж слива

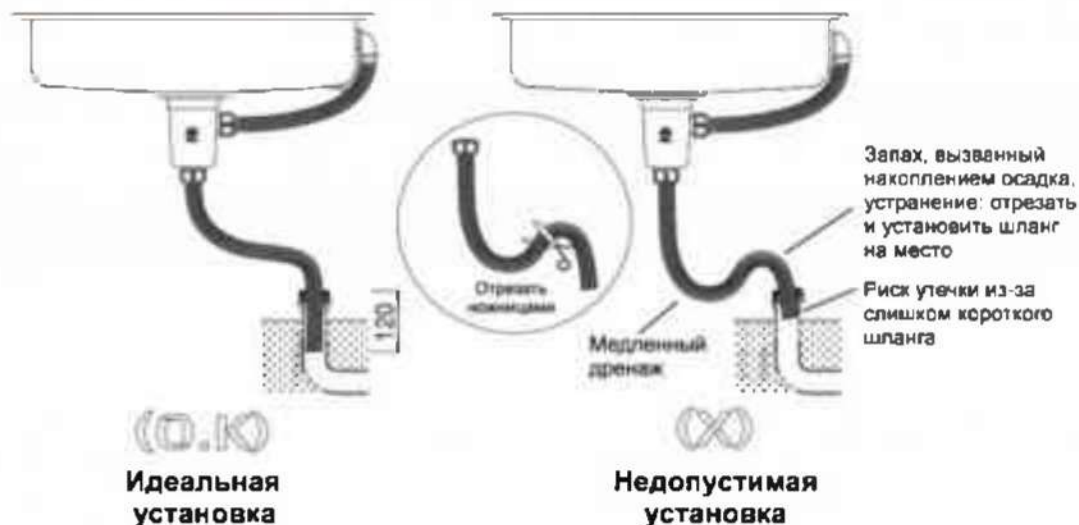

ЕСЛИ В РАКОВИНЕ
ОТСУТСТВУЕТ ПЕРЕЛИВ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАГЛУШКУ!


*Приобретается отдельно



МАНЖЕТУ* ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ЗАМОЧИТЬ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ НА
10-15 МИНУТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЕЙ
ЭЛАСТИЧНОСТИ



*Можно использовать манжету
отечественного производства 50"/32"

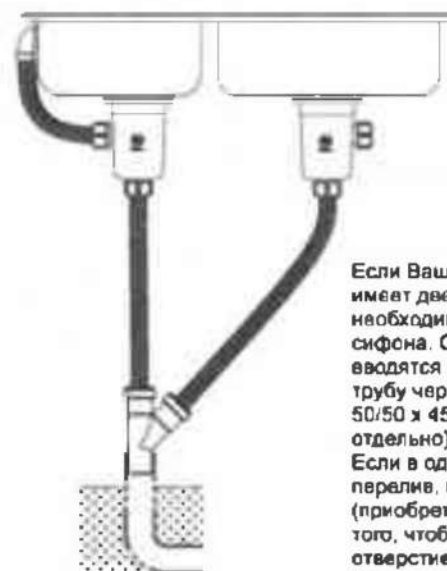

Если Ваша кухонная раковина
имеет два чаши, Вам
необходимо использовать два
сифона. Сливные шланги
вводятся в канализационную
трубу через фитинг тройник
50/50 x 45° (приобретается
отдельно).
Если в одной из чаш отсутствует
перелив, используйте заглушку
(приобретается отдельно) для
того, чтобы перекрыть переливное
отверстие на корпусе сифона.
См. рисунок.

Состав комплекта



- | | |
|-------------------------------|---|
| ① Крышка наружная | ⑦ Манжета |
| ② Крышка внутренняя | ⑧ Перелив под
каменную раковину
с обратным клапаном |
| ③ стакан пластиковый (фильтр) | ⑨ Сливной шланг |
| ④ Корпус сифона | |
| ⑤ Прокладка силикон (зеленая) | |
| ⑥ Прокладка резина (черная) | |

Уполномоченный представитель завода компания

NOVEL
Add Value To The Future