




1
Соедините колено EL-50 с трубой диаметром 50 мм.




2
Выравнивание уровня.




3
Обрежьте до нужного размера переходник ECL-50.

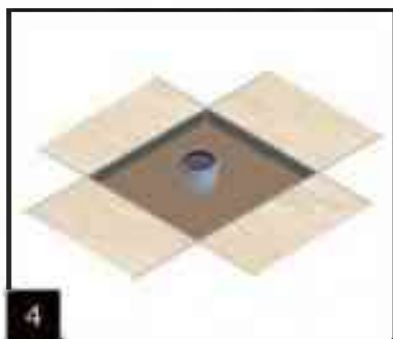

4
Залейте стяжку, проверьте уровнем, что колено находится в строго горизонтальном положении.

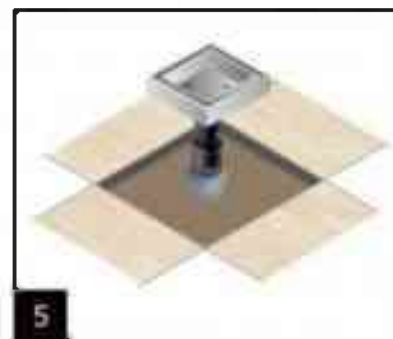

5
Вставьте корпус трапа с установленным переходником ECL-50

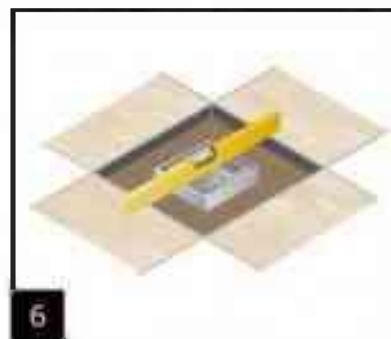

6
Проверьте горизонтальность установки трапа уровнем. Если трап установлен не горизонтально, его необходимо выровнять.




7
Залить цементом/плиточным клеем, оставив необходимый зазор для укладки плитки.




8
Установите плитку на плиточный клей.

ВНИМАНИЕ. Если у Вас двухсторонняя модель трапа для установки под плитку (типа WC 02 Q50-GW и т.п.), необходимо в полую часть двухсторонней крышки вклеить плитку, следуя п. 9 и п. 10.

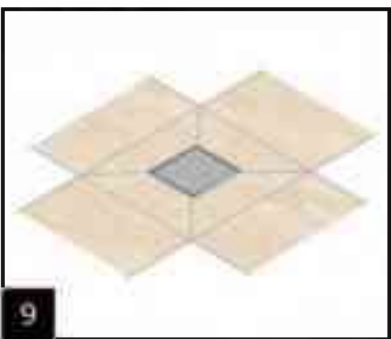

9
Положите необходимое количество плиточного клея на крышку трапа.

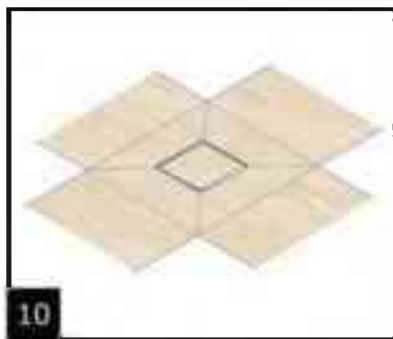

10
Установите плитку в крышку трапа