




1  
Соедините колено ECL-50 с трубой диаметром 50 мм.




2  
Выравнивание уровня.




3  
Обрежьте до нужного размера переходник ECL-50.

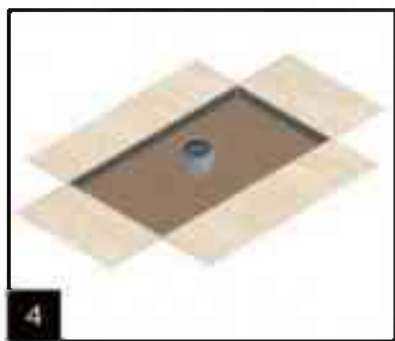


4  
Залейте стяжку, проверьте уровнем, что колено находится в строго горизонтальном положении.

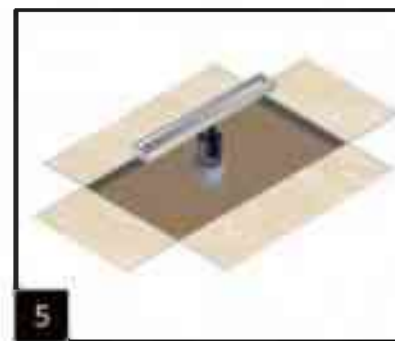

5  
Вставьте корпус трапа с установленным переходником ECL-50

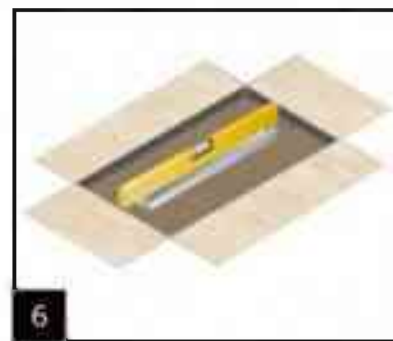

6  
Проверьте горизонтальность установки трапа уровнем. Если трап установлен не горизонтально, его необходимо выровнять.

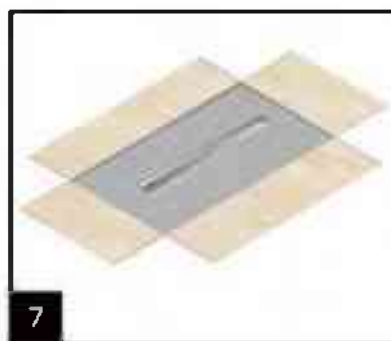

7  
Залить цементом/плиточным клеем, оставив необходимый зазор для укладки плитки.



8  
Установите плитку на плиточный клей.

**ВНИМАНИЕ.** Если у Вас двухсторонняя модель трапа для установки под плитку (типа JXC600-Q50, JXC300-Q50 и т.п.), необходимо в полую часть двухсторонней крышки вклеить плитку, следуя п. 9 и п. 10.



9  
Положите необходимое количество плиточного клея на крышку трапа.



10  
Установите плитку в крышку трапа